


BEDIENUNGS- ANLEITUNG

BELLAGIO REFERENCE

Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer
Geräte entschieden haben. Willkommen in der
Welt von Gold Note, in der High-End-Audio
und Musik zu einem neuen Erlebnis werden.

Maurizio Aterini,
Gründer von Gold Note

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Aterini'.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE BEACHTEN

1. Zerlegen Sie keine Teile des Produkts.
2. Verwenden Sie keine Teile des Produkts für andere Zwecke.
3. Wenden Sie sich bei Wartungsbedarf oder Problemen an qualifiziertes Gold-Note-Personal.
4. Schützen Sie das Produkt vor Regen und Feuchtigkeit. Halten Sie es von Wärmequellen und elektrischen bzw. elektronischen Motoren fern. Das mitgelieferte Netzkabel darf nur für dieses Gerät verwendet werden.
5. Gold Note übernimmt keine Verantwortung für unsachgemäße Verwendung.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie sie auf.
- Beachten Sie alle Warnungen.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
- Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät nach den Herstellerangaben auf.
- Stellen Sie es nicht neben Heizkörpern, Öfen oder anderen Wärmequellen auf, einschließlich Verstärkern.
- Setzen Sie die Schutzfunktion eines polarisierten Steckers oder Schutzkontaktsteckers nicht außer Kraft. Ein polarisierter Stecker hat zwei unterschiedlich breite Kontakte. Ein Schutzkontaktstecker verfügt zusätzlich über einen Schutzleiterkontakt.

Der breite Kontakt bzw. Schutzleiter dient Ihrer Sicherheit. Passt der Stecker nicht in Ihre Steckdose, lassen Sie die veraltete Steckdose von einer Elektrofachkraft ersetzen. Schützen Sie das Netzkabel vor Quetschen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und am Geräteausgang.

- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Verwenden Sie nur Wagen, Ständer, Stative, Halterungen oder Tische, die der Hersteller empfiehlt oder mit dem Gerät liefert. Bewegen Sie einen Wagen mit dem Gerät vorsichtig, damit er nicht umkippt und Verletzungen verursacht.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung den Netzstecker. Lassen Sie Wartungsarbeiten nur von qualifizierten Fachkräften ausführen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn Netzkabel oder Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit oder Gegenstände eingedrungen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.

Die Seriennummer befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Notieren Sie Modell und Seriennummer und bewahren Sie diese Angaben auf.

MODELL

SERIENNUMMER



ACHTUNG!

Zur Vermeidung eines Stromschlags Gehäuse und Rückwand nicht öffnen. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer wartbaren Teile. Wartung nur durch qualifiziertes Gold-Note-Servicepersonal.



WARNUNG!

Zur Vermeidung von Brand und Stromschlag das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.



GOLD NOTE - Hinweise zur Entsorgung von Elektroaltgeräten aus privaten Haushalten gemäß EU-Richtlinie 2012/19/EU

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Gerät oder Verpackung bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom übrigen Abfall gesammelt werden muss, damit es ordnungsgemäß behandelt und recycelt werden kann. Geben Sie das Altgerät kostenlos bei einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte ab oder geben Sie es gemäß den gesetzlichen Vorgaben an den Händler zurück.

Die getrennte Sammlung ermöglicht fachgerechtes Recycling, Behandlung und umweltverträgliche Entsorgung. Sie hilft, die Freisetzung gefährlicher Stoffe sowie negative Folgen für Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, und unterstützt die Wiederverwendung bzw. das Recycling der enthaltenen Materialien. Rechtswidrige Entsorgung kann gemäß geltendem Recht mit Sanktionen geahndet werden. Beachten Sie die aktuellen Vorschriften und die Regelungen der zuständigen Entsorgungsstellen in Ihrem Land bzw. Ihrer Region.

EINFÜHRUNG UND FUNKTIONEN	1
TECHNISCHE DATEN	2
AUSPACKEN	3
PLATTENSPIELER MONTIEREN	7
NETZTEIL	22
DREHZAHLREGELUNG UND FUNKTIONEN	23
VTA UND AZIMUT EINSTELLEN	24
TONABNEHMER UND TONARM JUSTIEREN	25
PRODUKTREGISTRIERUNG	27
FEHLERBEHEBUNG	28
WEITERE PRODUKTE	29

EINFÜHRUNG UND FUNKTIONEN

UNSER AUFWENDIGSTER PLATTENSPIELER

Der Bellagio Reference ist unser exklusiver, limitierter Plattenspieler - ein Ausdruck präziser Technik und italienischen Designs für außergewöhnliche High-End-Klangqualität. Seine Konstruktion mit geschwungenen Plattformen, hochwertige Bauteile und sorgfältig ausgewählte Materialien machen ihn einzigartig: von der Tellerachse aus Kohlenstoffstahl und dem Keramikugellager bis zum massiven, stark bedämpften Plattenteller.

PRÄZISE ABGESTIMMTER ANTRIEB

Der Bellagio Reference wird von unserem aufwendigsten eigenen Regelsystem mit Quadral-Core-Mikrocontroller und Audio-Wandler angetrieben. Die Leistungsregelung formt die Wechselstromwelle neu und steuert den 12-V-Synchronmotor präzise an. Sie reduziert Schwingungen und erhöht das Drehmoment für große Dynamik und feinste Details.

Das Netzteil regelt 33 1/3 und 45 U/min sowie die Drehzahl-Feinabstimmung elektronisch und speichert die Einstellungen. Es arbeitet mit einem hochinduktiven Dual-Choke-Hybridkonzept: einem Filter in der Analogstufe und zwei Drosseln. Diese eigene Dual-Choke-Schaltung filtert die Versorgungsspannung und unterdrückt Störungen und elektrisches Rauschen aus dem Stromnetz. So schafft sie ideale Betriebsbedingungen für den Plattenspieler.

EINZIGARTIGE KONSTRUKTION MIT GESCHWUNGENEN PLATTFORMEN

Fünf unterschiedlich geformte Plattformen verleihen dem Bellagio Reference hohe Steifigkeit und Formstabilität. Die Konstruktion ermöglicht zugleich eine hervorragende Resonanzkontrolle. Aluminium-Abstandshalter verschiedener Stärke verbinden die Ebenen, minimieren Schwingungen und entkoppeln den Teller von seiner Umgebung. Die großen, speziell entwickelten Füße werden per CNC aus massiven Aluminiumblöcken gefräst. Das aufwendige Lager-/Achssystem verwendet gehärteten, präzisionsgeschliffenen und anschließend polierten Kohlenstoffstahl für einen besonders ruhigen Tellerlauf. Das Lagergehäuse besteht aus polierter Bronze und ist mit einer Toleranz von 1/100 mm auf die Achse abgestimmt.

Die neue sanduhrförmige Motorriemenscheibe unterdrückt durch ihre Dämpfungseigenschaften die Übertragung von Schwingungen. Präzise Bearbeitung und Politur schaffen glatte Laufflächen für geringe Geräusche und hohe Drehzahlstabilität.

HAUPTMERKMALE

- Gleichlaufschwankungen: 0,05 %
- Rumpeln: -83 dB
- Drehzahlen: 33 1/3 und 45 U/min, $\pm 0,1$ %
- Drehzahlumschaltung: elektronisch mit Feinabstimmung
- Antrieb: geschliffener schwarzer EPDM-Deluxe-Riemen, Härte 70 Shore
- Motor: entkoppelter 12-V-Synchron-Wechselstrommotor mit hohem Drehmoment
- Teller: 90 mm starkes, hochbedämpftes POM
- Tellerachse: Split-Spindle™-Klemmkonstruktion
- Tellerlager: Keramikugel, 5 mm

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen: 530 mm B × 350 mm H × 500 mm T
Gewicht: 32 kg

AUSFÜHRUNGEN

OBERE PLATTFORM: poliertes schwarzes Acryl

HAUPTPLATTFORM: poliertes schwarzes Acryl und Titan


METALLTEILE: Schwarz

STROMVERSORGUNG

- Netzspannung: 100-240 V, automatische Anpassung; 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: 25 W
Standby: < 1 W

AUSPACKEN

LAGE A

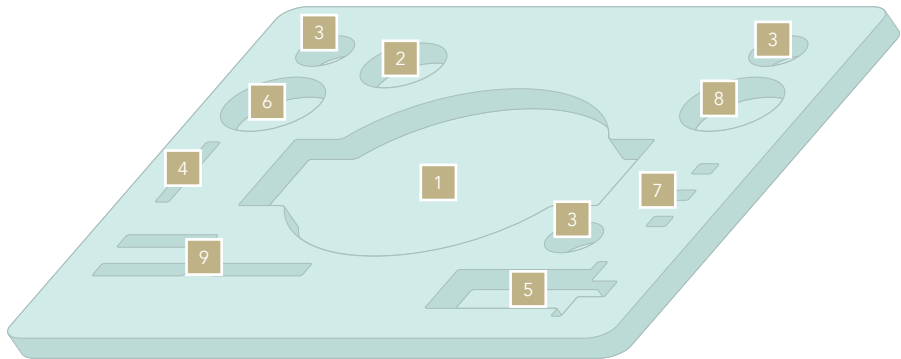

1 Teller mit 18 Gegengewichten
(vormontiert)

2 Plattenklemme

3 Plattenspielerfüße (3×)

4 Klemme der Tellerachse


5 Motor

6 Tonarmflansch

7 Konische Abstandshalter für den
Tonarmflansch (3×)


8 Tonarmbasis mit Adapter (vormontiert)

9 Hülsen der Gewindestangen (3×)

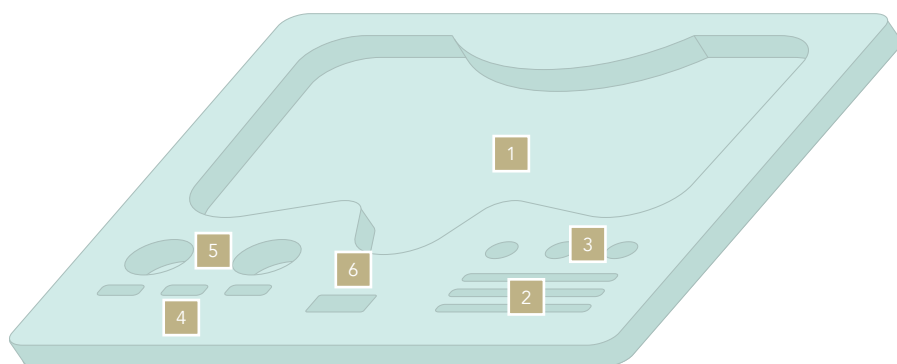LAGE B


- | | |
|---|---|
| 1 Obere Plattform | 4 Untere Stützen des Tonarmflansches (3×) |
| 2 Titan-Gewindestangen mit Mutter (3×), vormontiert | 5 Gewölbte Abdeckungen (2×) |
| 3 Titanstützen für die obere Plattform (3×) | 6 Konische Abdeckung |

LAGE C

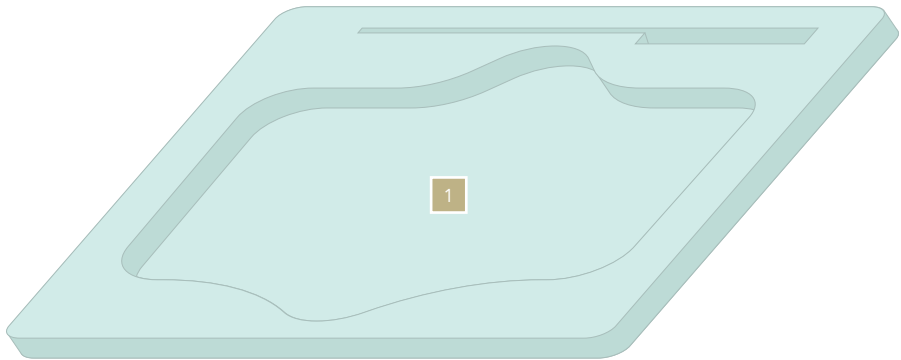

1 Hauptplattform

LAGE D

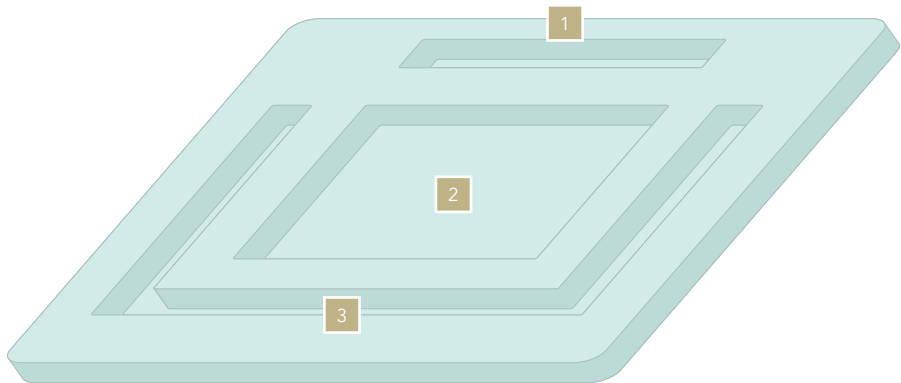

BOX 1

- 1 • Antriebsriemen (2×)
- Öl für Achse und Lager
- Titan-Schraubenschlüssel, 13 mm
- Titan-Winkelschlüssel, 10 mm
- Innensechskantschlüssel, 5 mm
- Innensechskantschlüssel, 3 mm
- Innensechskantschlüssel, 2 mm
- Innensechskantschrauben, 6 × 60 mm, für den Motor (2×)
- Innensechskantschrauben, 4 × 40 mm, für die Tonarmbasis (3×)
- Messingunterlagen für die Spikes (3×)
- Handschuhe

BOX 2

- 2 • Netzteil PST-10
- Filzmatte
- Stroboskopscheibe

BOX 3


- 3 • Netzkabel

PLATTENSPIELER MONTIEREN

SCHRITT 1

Nehmen Sie die Titan-Gewindestangen aus B2 (Lage B, Nummer 2). Sie sind wie abgebildet vormontiert und einsatzbereit.

BITTE BEACHTEN: Auf jeder Stange sind zwei O-Ringe und eine Mutter montiert. Die Abstände müssen der Abbildung entsprechen.

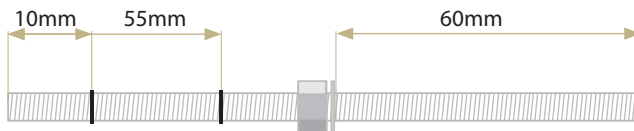


SEITE A

SEITE B

SCHRITT 2


SCHRITT 2.1

Schrauben Sie die Stangen mit Seite B nach unten in die Hauptplattform. Seite A mit den O-Ringen zeigt nach oben.

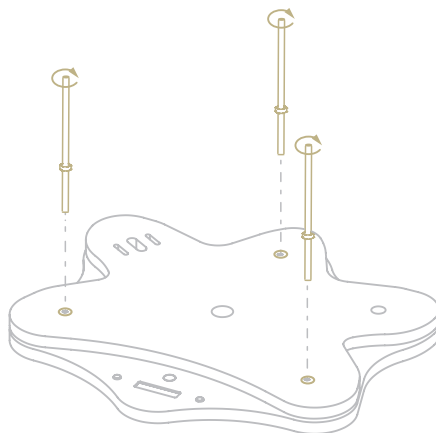


SCHRITT 2.2

Unter der Hauptplattform sollen die Stangen 15 mm herausragen.

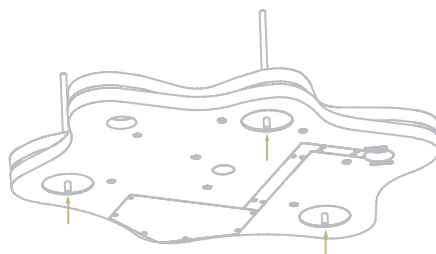


SCHRITT 2.3

Ziehen Sie die Muttern mit dem 13-mm-Schlüssel fest. Die Stangen tragen später die obere Plattform.

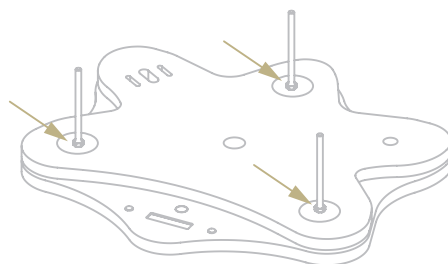



SCHRITT 3

Nehmen Sie die drei Füße aus A3 (Lage A, Nummer 3). Schrauben Sie sie wie abgebildet auf die Gewindestangen.

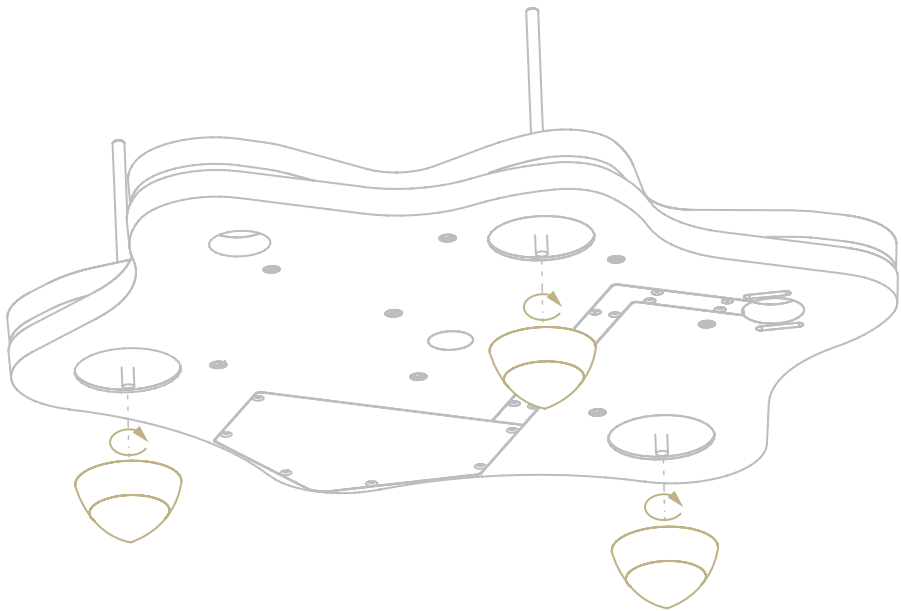


SCHRITT 4

Nehmen Sie die drei Hülsen aus A9. Schieben Sie sie mit der offenen Seite nach unten über die Gewindestangen, wie unten abgebildet.

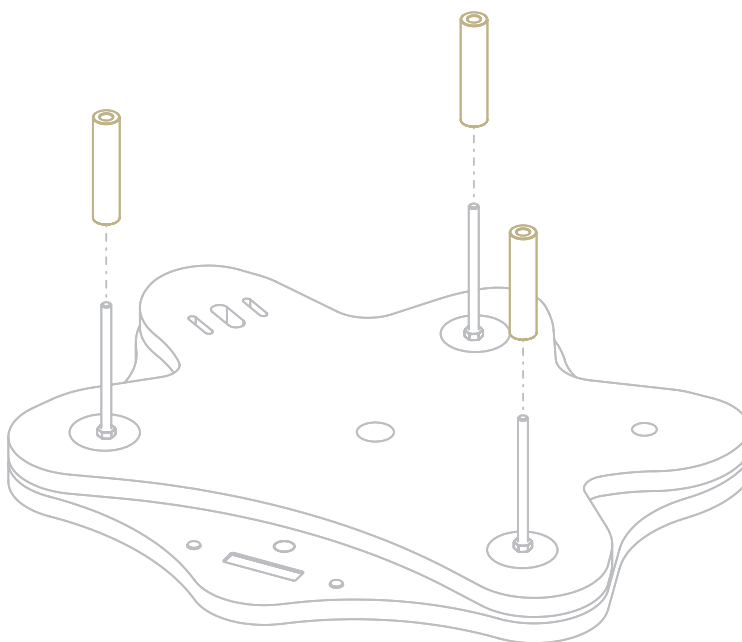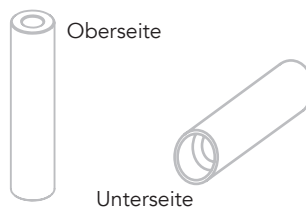

SCHRITT 5

Nehmen Sie die Titanstützen der oberen Plattform aus B3. Schrauben Sie sie auf die Gewindestangen, bis sie die Hülzen berühren.

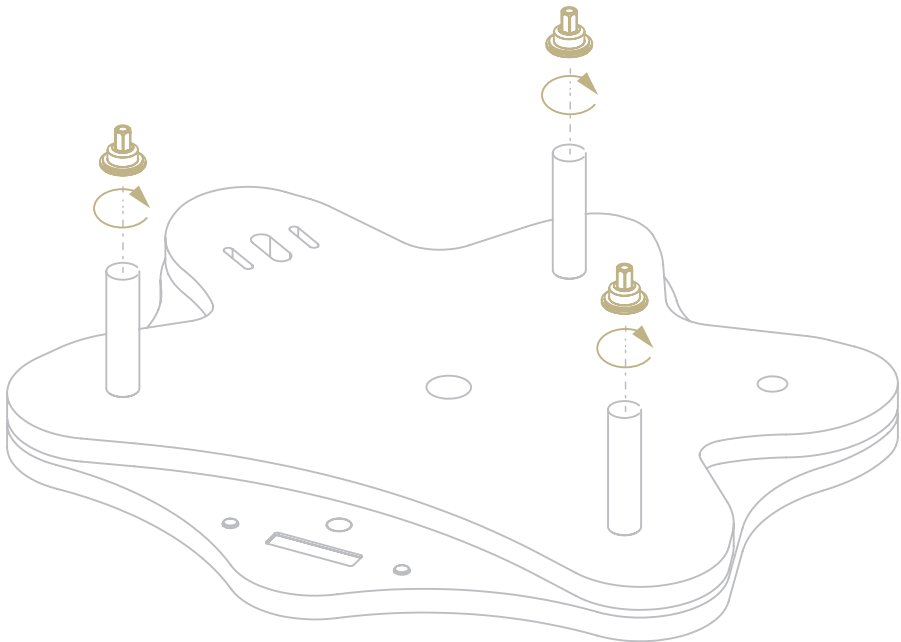


SCHRITT 6

Nehmen Sie den Motor aus A5 und die zwei Schrauben 6 × 60 mm aus Box 1 in Lage D.

SCHRITT 6.1

Verbinden Sie das Kabel der Hauptplattform mit der Buchse an der Unterseite des Motors.

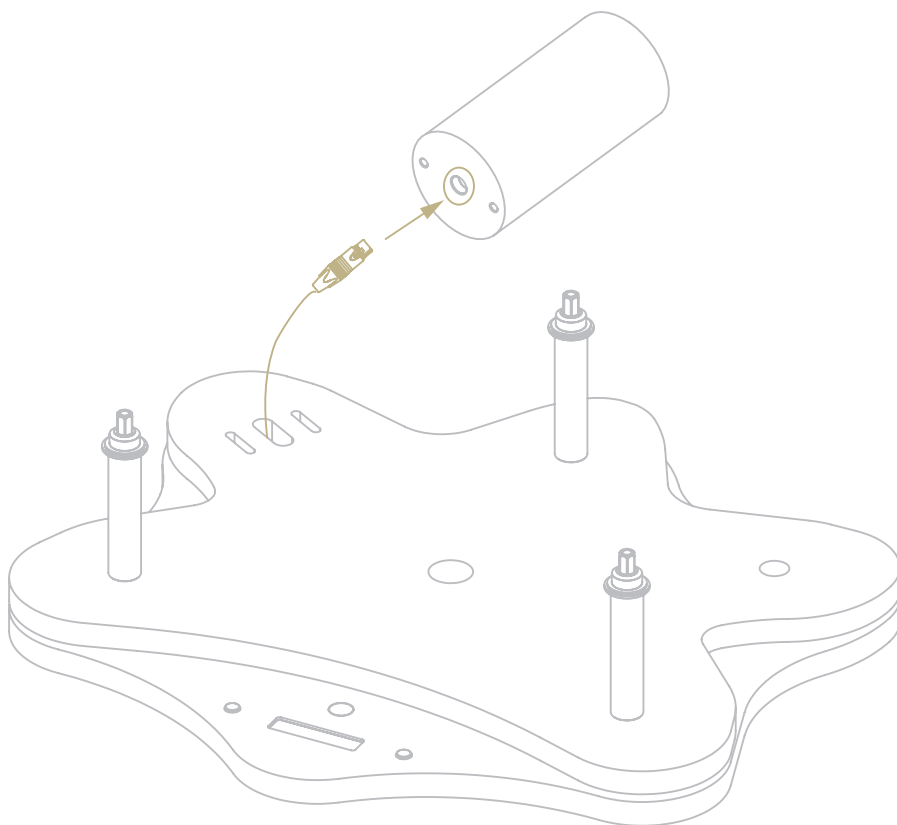


SCHRITT 6.2

Stecken Sie die Schrauben in die Öffnungen beidseits des Kabels. Die Köpfe müssen unter der Plattform liegen. Senken Sie den Motor vorsichtig ab. Die Schrauben dienen als Führung und müssen in die Gewindebohrungen an seiner Unterseite greifen.

SCHRITT 6.3



Zentrieren Sie die Schrauben und ziehen Sie sie mit dem 5-mm-Innensechskantschlüssel fest, um den Motor zu fixieren.

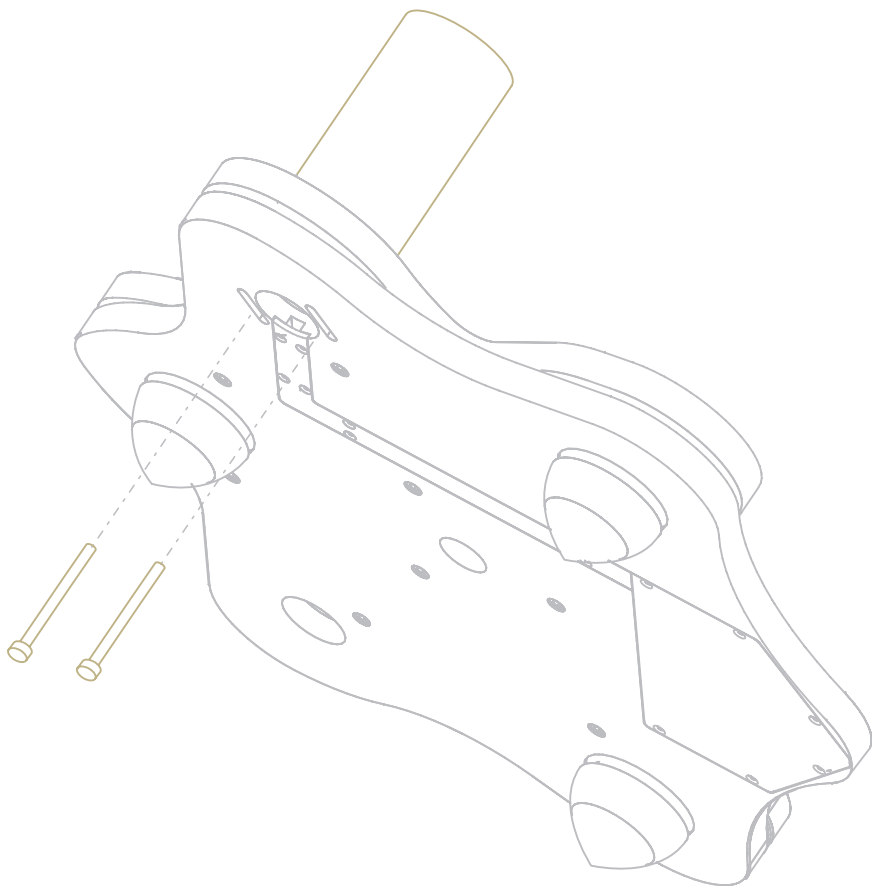

SCHRITT 7

Nehmen Sie die obere Plattform aus B1.


Senken Sie die Plattform vorsichtig auf die Stützstangen ab. Die Aussparungen für Motor und Riemenscheibe müssen frei bleiben. Gehen Sie behutsam vor, um Plattform und Motor nicht zu beschädigen.

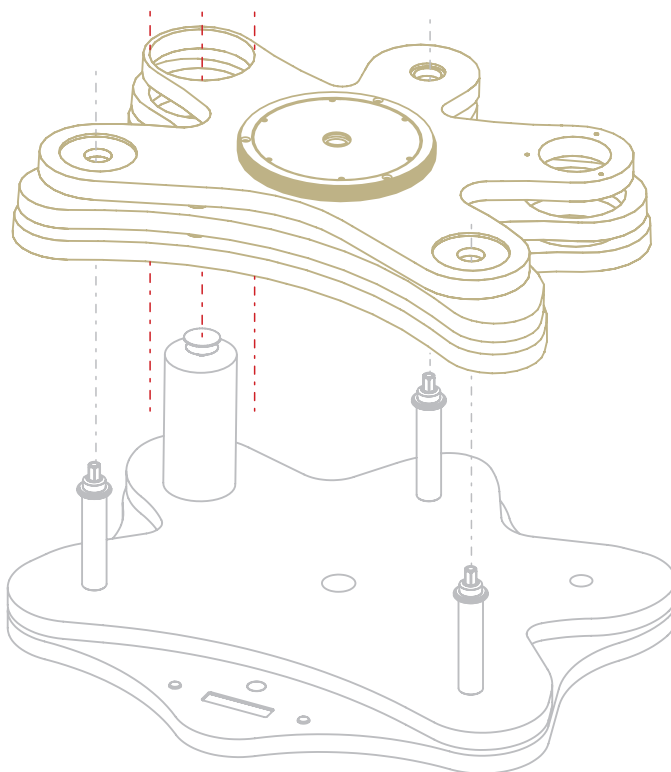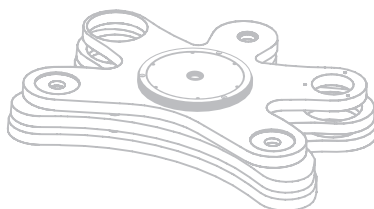

SCHRITT 8


Nehmen Sie den Teller aus A1 und die Achsklemme aus A4.

Setzen Sie den Teller auf die obere Plattform.
Zentrieren Sie ihn genau auf der Achse,
sodass er exakt sitzt.

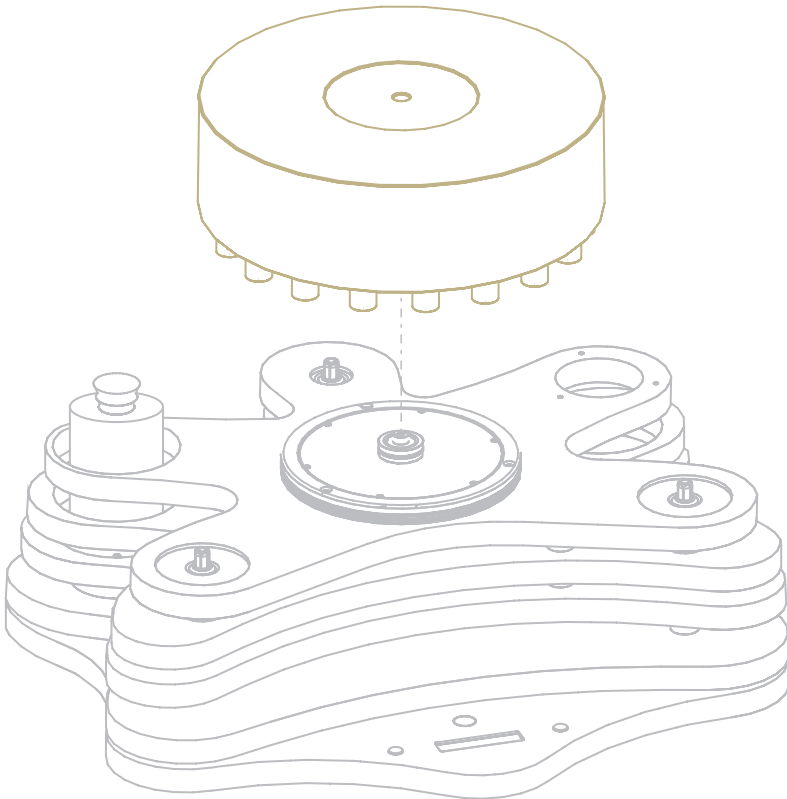

SCHRITT 8.1


Setzen Sie die Achsklemme in die Tellermitte ein und schrauben Sie sie fest in die Achse.

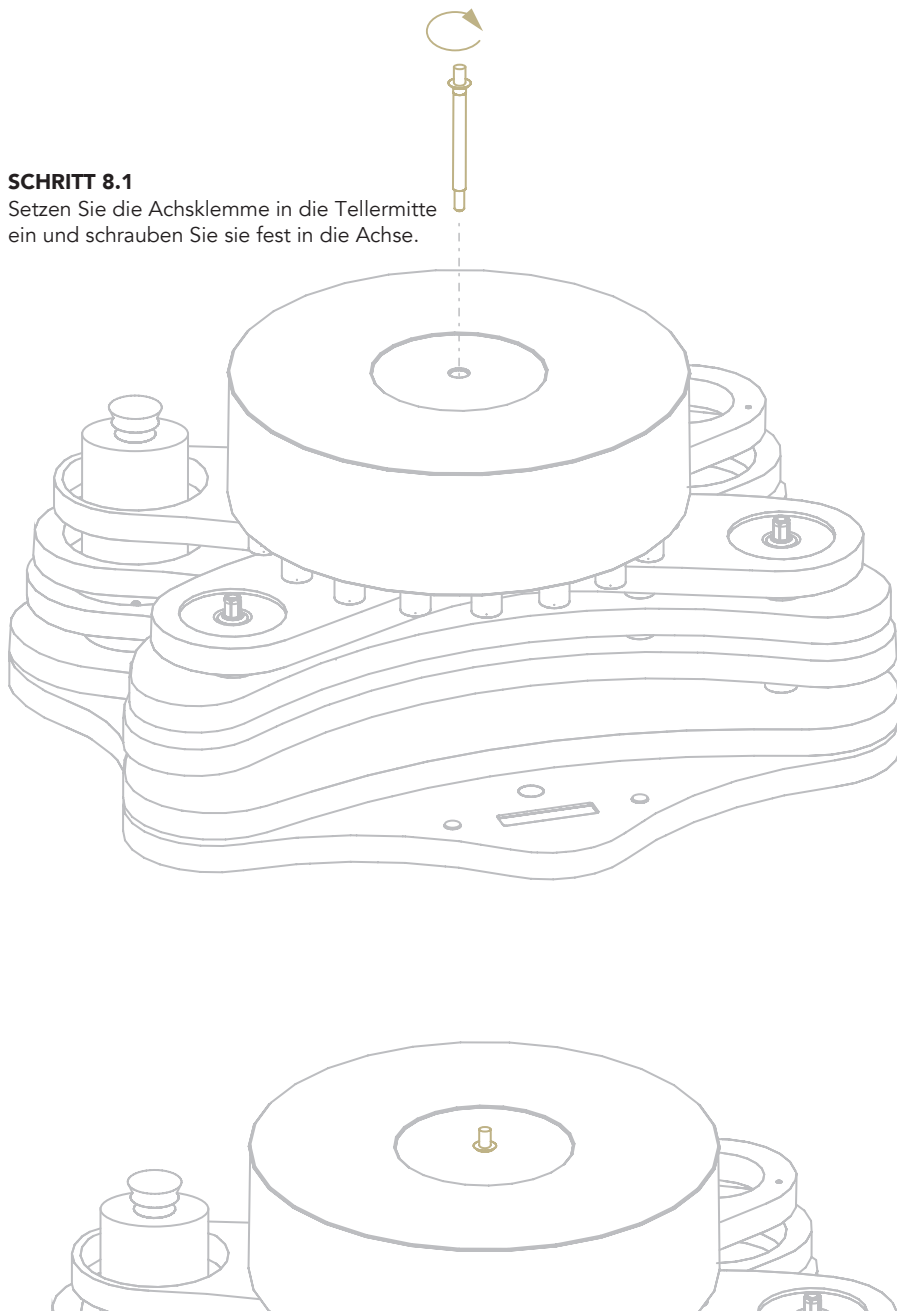


SCHRITT 9

Bereiten Sie zur Montage der Tonarmhalterung folgende Teile vor:

- Tonarmflansch aus A6
- Konische Abstandshalter für den Flansch (3×) aus A7
- Tonarmbasis mit Adapter aus A8
- Stützen für den Tonarmflansch (3×) aus B4
- Schrauben 4 × 40 mm für die Tonarmbasis (3×) aus D1

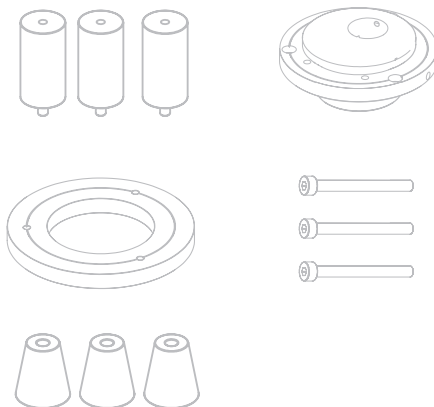

BITTE BEACHTEN: Der Flanschadapter ist exzentrisch ausgeführt, damit 9-Zoll-Tonarme montiert werden können. Drehen Sie ihn in die für Ihren Tonarm passende Position. Verwenden Sie den 2-mm-Innensechskantschlüssel zum Lösen und Fixieren des Adapters.

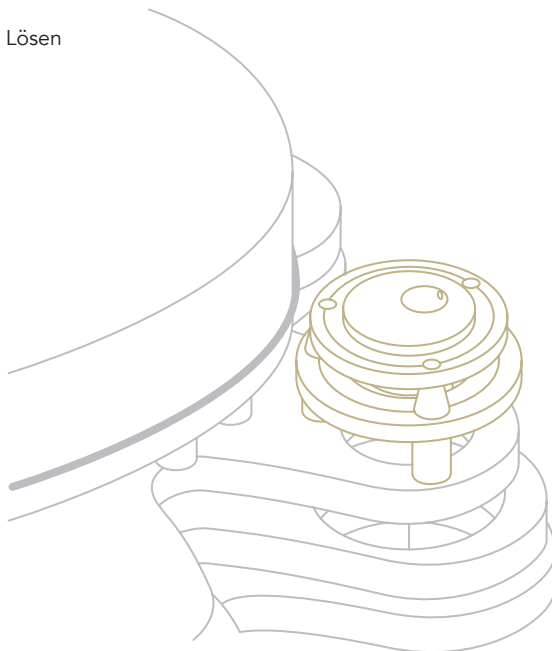

SCHRITT 9.1

Schrauben Sie die Stützen des Tonarmflansches wie abgebildet in die obere Plattform.

SCHRITT 9.2


Legen Sie den Flansch auf die Stützen. Richten Sie die Bohrungen von Flansch und Stützen genau aufeinander aus.

SCHRITT 9.3

Setzen Sie die konischen Abstandshalter mittig auf die Bohrungen des Flansches.

SCHRITT 9.4


Legen Sie die Tonarmbasis auf und zentrieren Sie die Bohrungen. Setzen Sie die Schrauben 4×40 mm ein und ziehen Sie sie mit dem 3-mm-Innensechskantschlüssel fest.

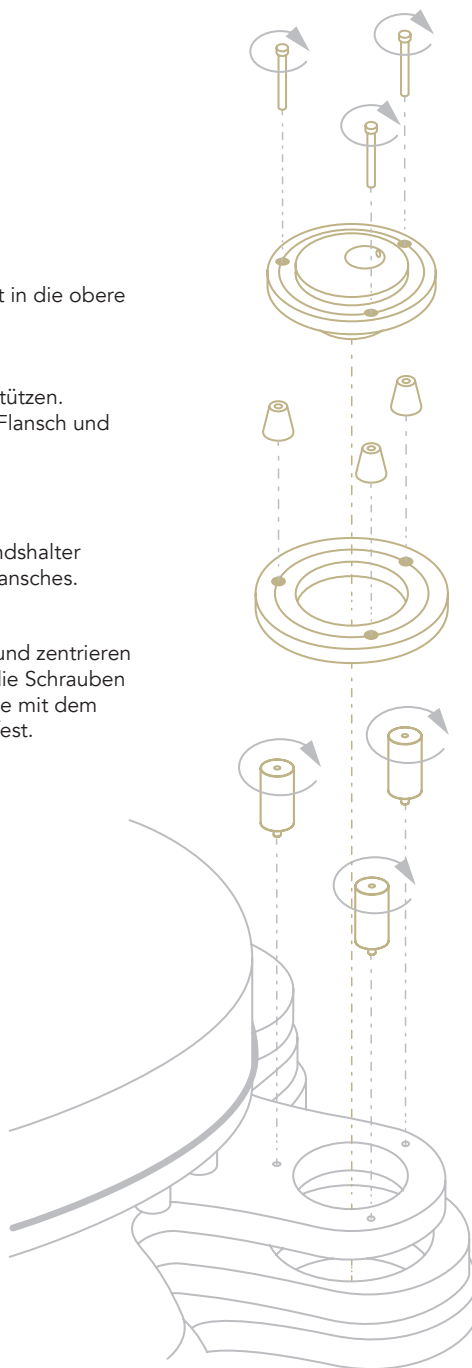SCHRITT 9.4**SCHRITT 9.3****SCHRITT 9.2****SCHRITT 9.1**

SCHRITT 10

Nehmen Sie den Antriebsriemen aus Box 1 in Lage D.


Legen Sie den Riemen zuerst um die Motorriemenscheibe und anschließend wie abgebildet um den Plattenteller. Er muss am unteren Tellerbereich nahe den Gegengewichten verlaufen und waagrecht zur Riemenscheibe ausgerichtet sein.

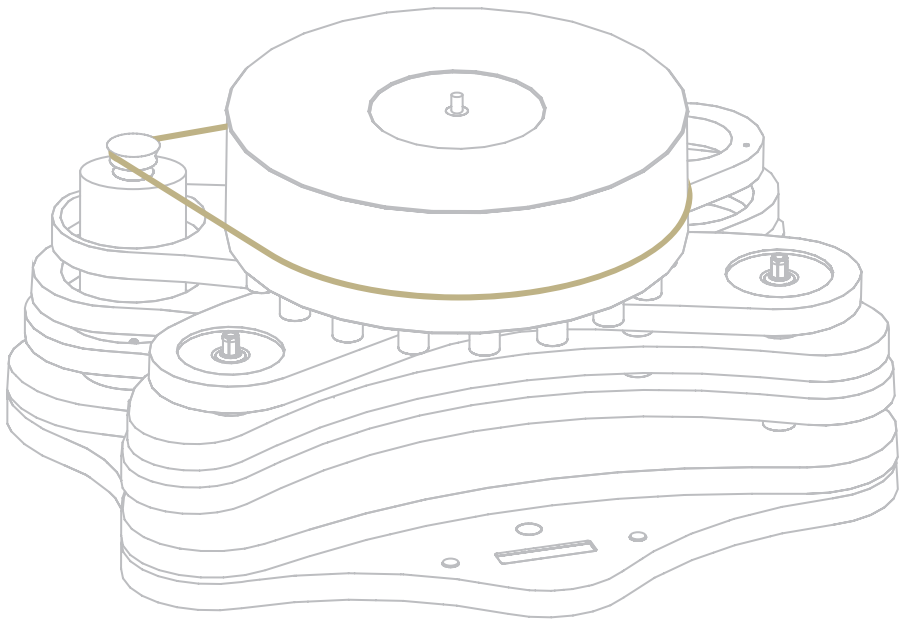

SCHRITT 11

Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob der Plattenspieler waagrecht steht. Drehen Sie zur Nivellierung die Titanstützen mit dem 10-mm-Winkelschlüssel im oder gegen den Uhrzeigersinn. Die Stützen wurden in Schritt 5 montiert.


Im Uhrzeigersinn senken Sie die Plattform ab, gegen den Uhrzeigersinn heben Sie sie an.

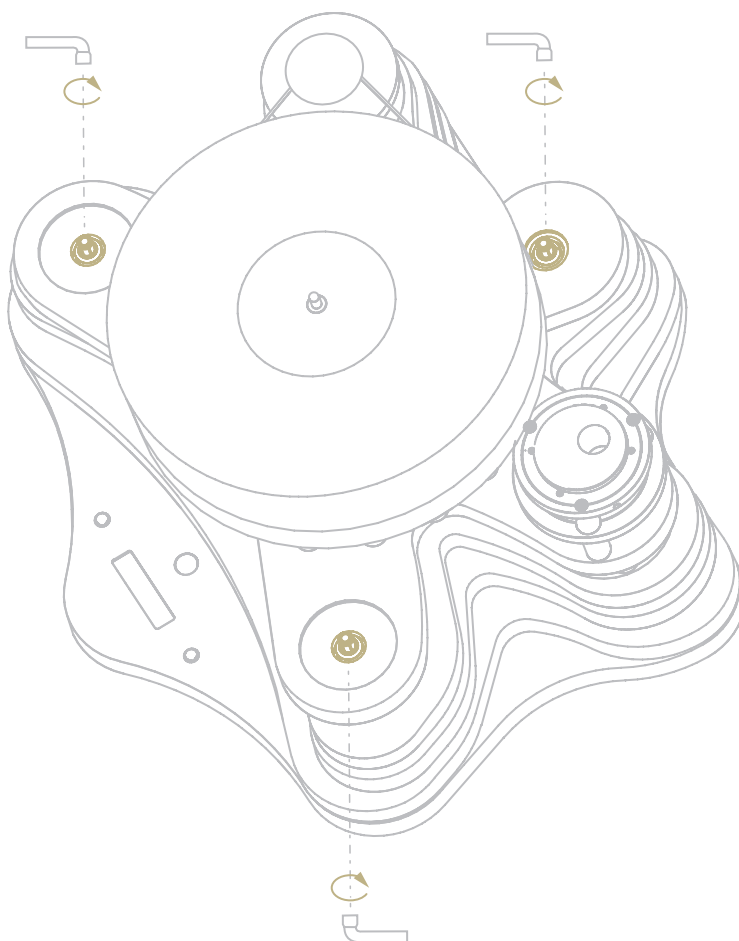

SCHRITT 12

Nehmen Sie die zwei gewölbten Abdeckungen aus B5 und die konische Abdeckung aus B6.


Setzen Sie die gewölbten Abdeckungen auf die Titanstützen vor dem Teller und die konische Abdeckung auf die hintere Stütze.

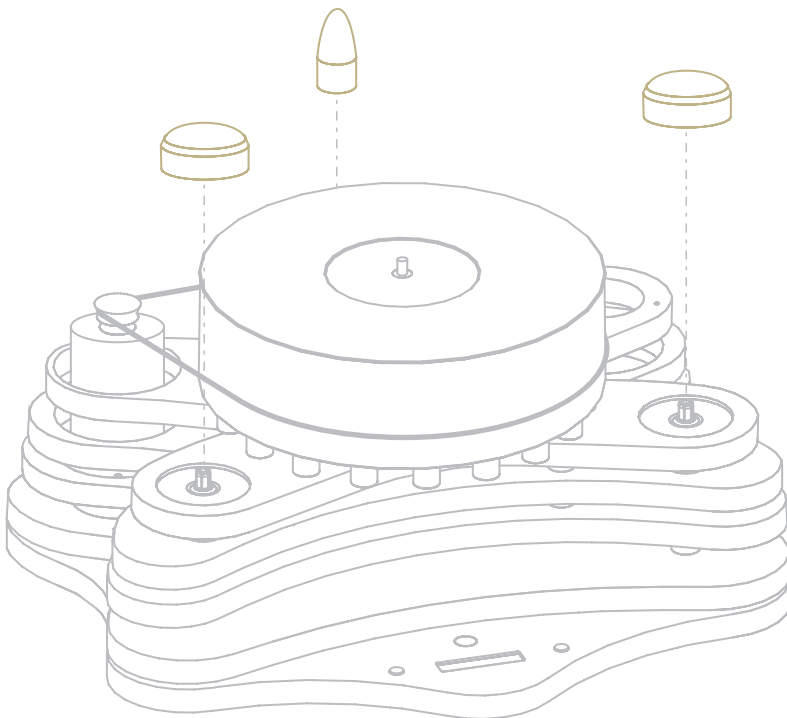

NETZTEIL

Das PST-10 ist unser hochwertigstes, speziell für unsere Plattenspieler entwickeltes Netzteil und ideal auf den Bellagio abgestimmt. Es ist bereits passend eingestellt. Verbinden Sie es einfach mit der Steckdose und dem Motor.

Schließen Sie das Mini-XLR-Kabel an die in der Abbildung markierte Buchse an. Schalten Sie das PST-10 mit dem Hauptschalter auf der Geräterückseite ein.

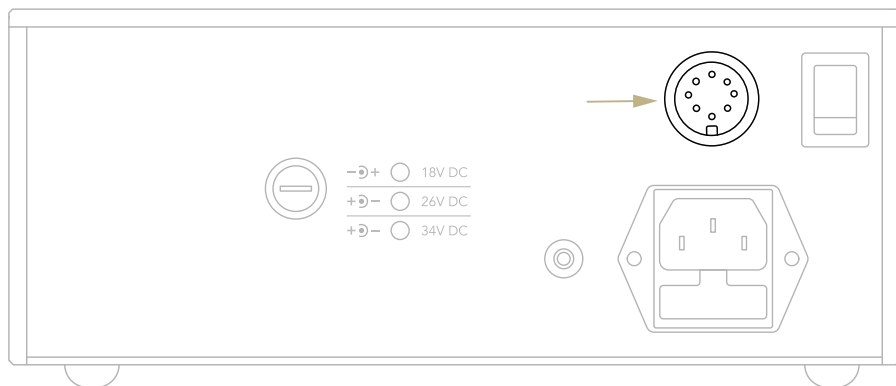

DREHZAHLREGELUNG UND FUNKTIONEN

DREHZAHLREGELUNG

Der Bellagio verfügt über eine elektronische Drehzahlregelung mit eigenen Tasten für $33\frac{1}{3}$ und 45 U/min. Mit der linken Taste starten Sie 45 U/min, mit der rechten $33\frac{1}{3}$ U/min. Drücken Sie bei drehendem Teller eine beliebige Taste, um ihn anzuhalten.


STANDBY

Halten Sie bei stehendem Teller beide Tasten drei Sekunden lang gedrückt, um den Standby-Modus zu aktivieren. Zum Einschalten halten Sie im Standby eine der beiden Tasten drei Sekunden lang gedrückt.

DREHZAHL-FEINABSTIMMUNG


Die Motorsteuerung ermöglicht eine Feinabstimmung der Drehzahl. Halten Sie während der Wiedergabe mit $33\frac{1}{3}$ oder 45 U/min beide Tasten fünf Sekunden lang gedrückt. Im Display erscheint PITCH. Linke Taste (45 U/min): Drehzahl erhöhen. Rechte Taste ($33\frac{1}{3}$ U/min): Drehzahl verringern.

Zum Beenden und Speichern halten Sie beide Tasten erneut fünf Sekunden lang gedrückt, bis die Drehzahl angezeigt wird. **BITTE BEACHTEN:** Die Einstellung wird dauerhaft gespeichert und bleibt auch nach einem Stromausfall erhalten.

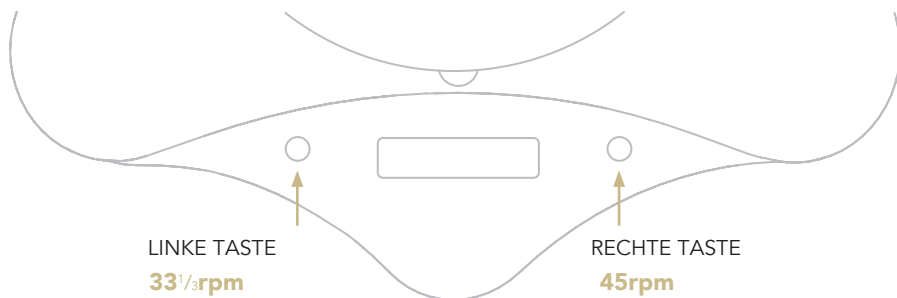

VTA UND AZIMUT EINSTELLEN

DE

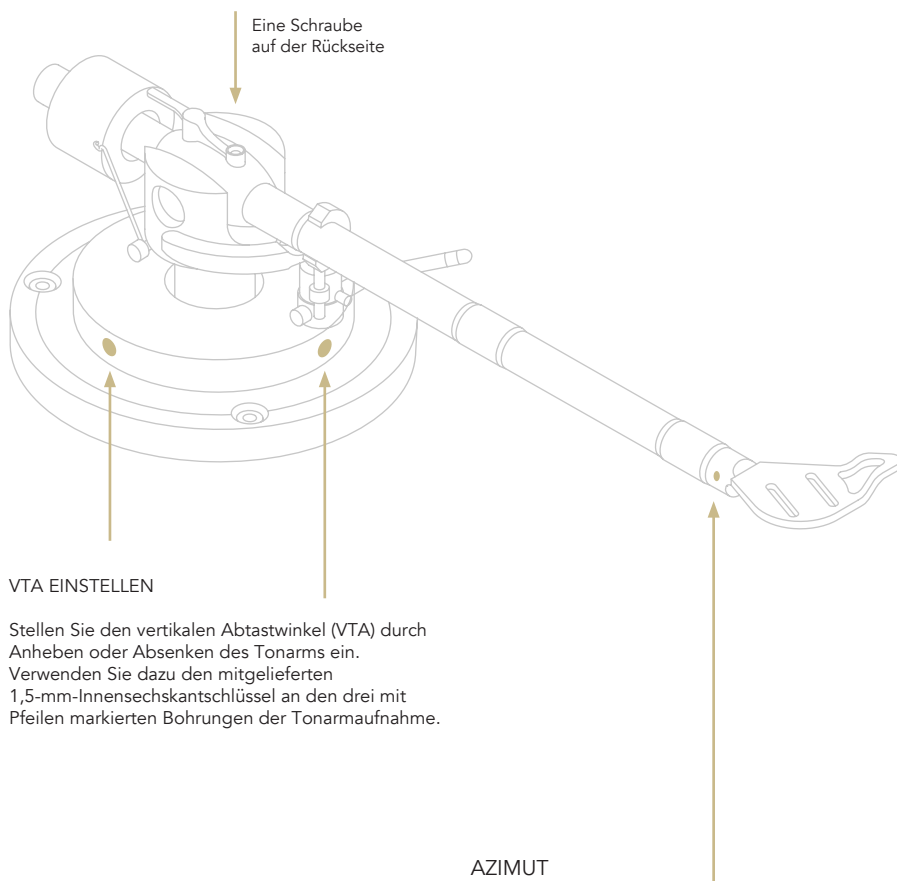

VTA EINSTELLEN

Stellen Sie den vertikalen Abtastwinkel (VTA) durch Anheben oder Absenken des Tonarms ein. Verwenden Sie dazu den mitgelieferten 1,5-mm-Innensechskantschlüssel an den drei mit Pfeilen markierten Bohrungen der Tonarmaufnahme.

AZIMUT

Nach der korrekten Montage des Tonabnehmers können Sie den Winkel der Headshell mit dem mitgelieferten 0,9-mm-Innensechskantschlüssel einstellen. Ein korrekt eingestellter Azimut verbessert die Klangqualität.


TONABNEHMER UND TONARM JUSTIEREN

Unsere Plattenspieler und Tonarme werden mit der Gold-Note-Justierschablone geliefert. Damit lassen sich folgende Einstellungen prüfen:

A Ausrichtung des Tonabnehmers

B Überhang

C Drehzahl bei 45 und 33 1/3 U/min (Stroboskoplicht erforderlich).

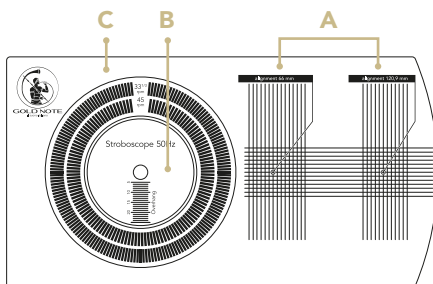

DREHZAHL PRÜFEN



Prüfen Sie die Drehzahl mit Stroboskoplicht; gegebenenfalls eignet sich auch eine herkömmliche Leuchtstofflampe. Bei korrekter Drehzahl erscheinen die schwarzen rechteckigen Markierungen trotz drehendem Teller stillzustehen.

Äußere Reihe: 33 1/3 U/min.

Innere Reihe: 45 U/min.



ÜBERHANG

Setzen Sie die Justierschablone auf den Plattentellerstift und richten Sie die Abtastnadel über dem Stift aus. Verschieben Sie den Tonabnehmer, bis der vom Hersteller empfohlene Überhang erreicht ist.

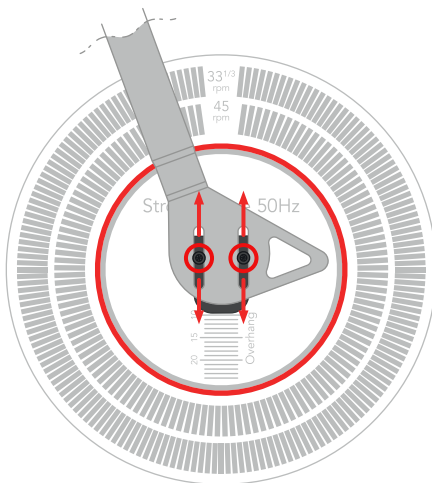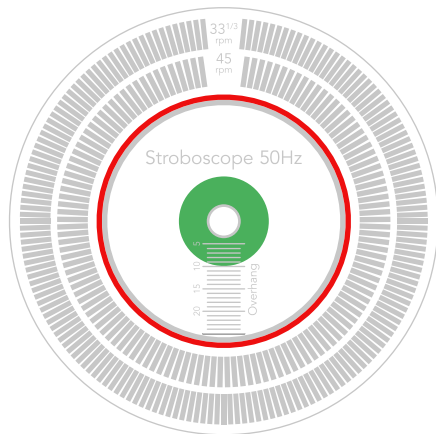

AUSRICHTUNG

Setzen Sie die Abtastnadel zur korrekten Ausrichtung des Tonabnehmers auf die abgebildeten Kreise. Richten Sie das Tonabnehmergehäuse parallel zu den senkrechten Linien aus, um eine optimale Abtastung und Musikkwiedergabe zu erreichen.

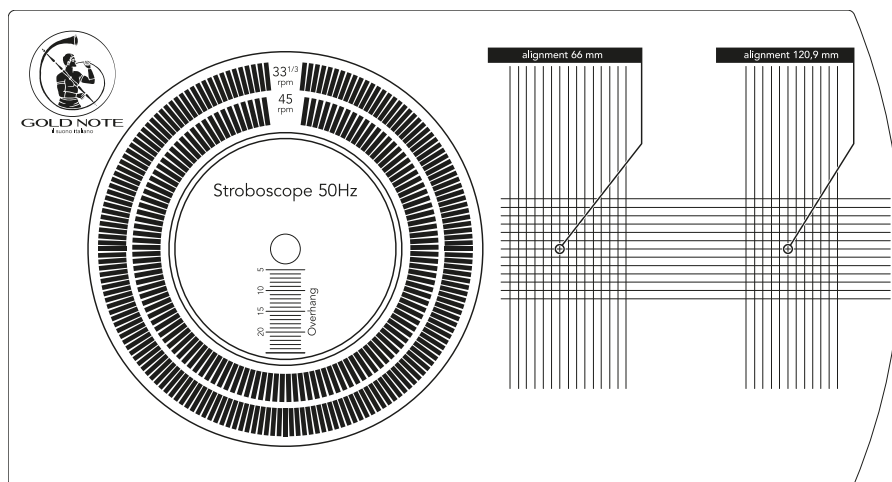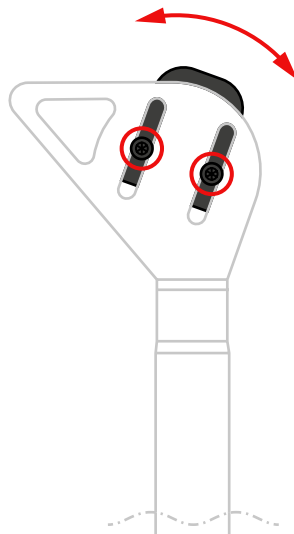

PRODUKTREGISTRIERUNG

PRODUKTREGISTRIERUNG

Wir empfehlen, das Gerät innerhalb von 15 Tagen nach dem Kauf zu registrieren: www.goldnote.it/product-registration
Bei nicht ordnungsgemäßer Registrierung oder beim Kauf außerhalb des Wohnsitzlandes des Käufers besteht laut Hersteller keine Garantie; die Registrierung wird in diesem Fall abgelehnt.
Von der Garantie ausgeschlossen sind Röhren, Tonabnehmernadeln und Batterien.



www.goldnote.it/product-registration

GARANTIE

Gold Note gewährt eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler. Service und Prüfungen müssen durch einen Gold-Note-Händler oder -Vertrieb erfolgen. Wenden Sie sich bei Unterstützungsbedarf an Ihren Verkäufer.
Falls Sie Ihren offiziellen Händler oder Vertrieb nicht finden, besuchen Sie unsere Website oder schreiben Sie an service@goldnote.it.

BITTE BEACHTEN

Beschreibungen und technische Daten können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.

WARNUNG

Gold-Note-Produkte dürfen nur von zertifizierten Gold-Note-Technikern und Händlern geöffnet, gewartet und geprüft werden. Arbeiten durch unqualifiziertes Personal können schwere Schäden oder Verletzungen verursachen. Das Öffnen durch nicht autorisierte Personen führt zum Verlust der Herstellergarantie.
Wenden Sie sich zur Fehlerbehebung an Ihren Händler.
Senden Sie keine Geräte ohne vorherige Genehmigung direkt an das Werk oder den Vertrieb.

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Plattenspieler nivellieren.	Der Plattenspieler steht nicht waagrecht.	Richten Sie den Teller mit einer Wasserwaage über die Aufstellebene aus. Verwenden Sie die Füße nur zur Feinjustierung. Prüfen Sie die Nivellierung in Längs- und Querrichtung. Die Unterlage muss ausreichend stabil und steif sein, um das Gewicht des Plattenspielers sicher zu tragen.
Plattenspieler reinigen.	Der Plattenspieler ist verschmutzt und muss gereinigt werden.	Entfernen Sie Staub und Flecken ÄUSSERST vorsichtig und NUR mit einem sehr weichen Tuch aus 100 % Baumwolle. Säuren, Alkohol und ungeeignete Tücher beschädigen die Oberflächen unwiderruflich. Nur trocken reinigen.
Motor wird warm.	Der Motor wird sehr warm.	Die von Gold Note verwendeten Synchron-Wechselstrommotoren können problemlos bis zu 50 °C warm werden.
Geräusch beim Start.	Der Plattenspieler erzeugt beim Anlaufen ein leichtes Reibgeräusch.	Ein leichtes Geräusch des Riemens beim Anlaufen ist normal.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter service@goldnote.it

WEITERE PRODUKTE

TONABNEHMER

TUSCANY

Unser Spitzen-MC-Tonabnehmer vereint über 20 Jahre Erfahrung, einen besonders feinen Micro-Ridge-Diamanten und präzise von Hand gewickelte Spulen.

LAUTSPRECHER

XS-85

Unser Spitzenlautsprecher: ein Dreiwegen-Vollbereichssystem mit Bassreflexöffnung, hochwertiger Frequenzweiche sowie besten Materialien und Oberflächen.

PHONO-VORVERSTÄRKER

PH-1000

Unsere aufwendigste Phonostufe für Spitzen-Plattenspieler bietet feinste Einstellmöglichkeiten, frei anpassbare Entzerrungskurven, Class-A-Schaltungen, Cinch- und XLR-Eingänge sowie einen eigenen Kopfhörerausgang.

ELEKTRONIK

P-1000

Hochwertiger Class-A-Line-Vorverstärker mit acht XLR-/Cinch-Eingängen und optionalem externem Netzteil.

PA-1175

Class-A/B-Endverstärker mit variablem Dämpfungsfaktor zur optimalen Anpassung an unterschiedliche Lautsprecher.



Mehr erfahren Sie auf unserer Website
www.goldnote.it



In Florenz, Italien, entwickelt und von Hand gefertigt
www.goldnote.it
service@goldnote.it
Copyright ©2021 Akamai S.r.l. Alle Rechte vorbehalten.