
ELECTROCOMPANIET

If music *really* matters™

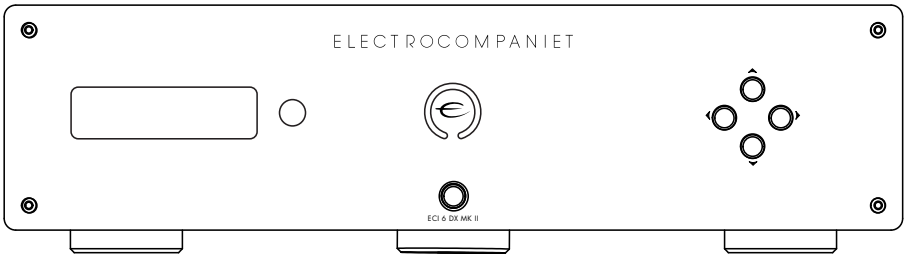

ECI 6DX MKII

Symmetrischer Vollverstärker

mit integriertem DAC und modernem Streamer

Bedienungsanleitung

DE

Willkommen bei Electrocompaniet!

Vielen Dank für die Wahl eines High-End-Produkts von Electrocompaniet.

Wir entwickeln Audiogeräte mit einem klaren Ziel: das faszinierende Erlebnis eines Konzertsaals direkt zu Ihnen nach Hause zu bringen.

Bei der Entwicklung und Erprobung neuer Produkte achten wir darauf, den ganzen Klangfarbenreichtum und jede emotionale Nuance der Musik so zu vermitteln, wie es die Künstler beabsichtigen.

Wir arbeiten kontinuierlich daran, Ihnen ein bestmögliches Musikerlebnis zu bieten - unabhängig davon, welches Musikgenre Sie bevorzugen.

Herzlichst
Ihr Electrocompaniet-Team

ECI 6DX MKII auspacken

Prüfen Sie den Karton unmittelbar nach Erhalt auf Transportschäden. Karton und Verpackung wurden für den bestmöglichen Schutz Ihres Vollverstärkers entwickelt. Packen Sie das Gerät vorsichtig aus und bewahren Sie sämtliche Verpackungsmaterialien für spätere Transporte auf.

Lieferumfang

- 1 Vollverstärker Electrocompaniet ECI 6DX MKII
- 1 Netzkabel
- 1 Ersatz-Netzsicherung im Sicherungsfach: 3,15 AT / 250 V AC oder 5 AT / 115 V AC
- 1 Prüfkarte
- 1 Blatt mit wichtigen Hinweisen
- 1 Infrarot-Fernbedienung
- 2 Batterien

Vor der Inbetriebnahme

Prüfen Sie vor dem Anschluss an die Steckdose, ob die auf der Rückseite angegebene Netzspannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

Schäden vermeiden

Stellen oder lösen Sie unter keinen Umständen Verbindungen bei eingeschalteten Geräten. Cinch-Stecker können beim Einstecken starke Impulse erzeugen. Das Anschließen oder Trennen bei eingeschalteter Anlage kann Lautsprecher und Verstärker schwer beschädigen.

Störgeräusche vermeiden

Die empfindlichen Schaltungen des ECI 6DX MKII reagieren auf magnetische Streufelder. Stellen Sie ihn nicht neben Netztransformatoren, Fernseher oder ähnliche Geräte. Verlegen Sie Signalkabel nicht parallel zu Netz- oder Lautsprecherkabeln und halten Sie sie möglichst kurz.

Probleme mit Antennenanlagen vermeiden

Beim Anschluss von Radio, Videorecorder oder Fernseher kann Brummen auftreten. Ursache können Gleichspannungsunterschiede aus der Antennenanlage sein. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Kabelnetzbetreiber.

Anlage anschließen
Lesen Sie diese Seite sorgfältig. Die Rückseitenübersicht auf Seite 17 dient als Orientierung.

Symmetrischer XLR-Eingang
Symmetrischer Betrieb setzt einen symmetrischen Ausgang der Quelle voraus. Verwenden Sie ein XLR-Kabel mit Masse an Pin 1, Plus an Pin 2 und Minus an Pin 3. Für eine unsymmetrische Quelle am XLR-Eingang verwenden Sie den Adapter ECP5XLR.

Unsymmetrischer Cinch-Eingang
Der linke Kanal liegt in der oberen, schwarz markierten Buchsenreihe. Alle Eingänge bieten die gleiche Klangqualität. Nicht verwendete Eingänge können mit Cinch-Kurzschlusssteckern gegen Masse abgeschlossen werden.

HT (Heimkino)
HT ist ein Direkteingang, der die Lautstärkeregelung umgeht. Der ECI 6DX MKII arbeitet dabei als Endstufe mit fester Verstärkung. Nach Auswahl des Eingangs bleibt der Ausgang zum Schutz vor versehentlicher Überlastung einige Sekunden stumm.

Vorverstärkerausgang
Der Pegel der Vorverstärkerausgänge wird von der Lautstärkeregelung und MUTE beeinflusst. Über diese symmetrischen und unsymmetrischen Ausgänge können Sie eine zusätzliche Endstufe ansteuern.

Lautsprecherausgänge
Schließen Sie den positiven Ausgang niemals gegen Masse oder Gehäuse kurz. Schalten Sie den Verstärker aus, bevor Sie Lautsprecher anschließen.

Anlage einschalten
Schalten Sie die Anlage stets in dieser Reihenfolge ein: zuerst die Quellen (CD-Player, Tuner usw.). Warten Sie 30 Sekunden, bevor Sie den ECI 6DX MKII einschalten.

Anlage ausschalten
Schalten Sie zuerst den ECI 6DX MKII aus, dann die Quellen. Ist am Vorverstärkerausgang eine Endstufe angeschlossen, schalten Sie diese vor oder gleichzeitig mit dem ECI 6DX MKII aus.

S/PDIF-Eingänge
An TOSLink1 und TOSLink2 verarbeitet der ECI 6DX MKII optische S/PDIF-Signale bis 96 kHz/24 Bit. Verwenden Sie dafür ein optisches TOSLINK-Kabel. Koaxiale Quellen bis 192 kHz/24 Bit schließen Sie mit einem koaxialen S/PDIF-Kabel an COAX1 bzw. COAX2 an.

12-V-Trigger-Ein- und -Ausgang

Der 12-V-Trigger-Ausgang kann einen CD-Player oder ein anderes Gerät mit Trigger-Eingang beim Einschalten des ECI 6DX MKII automatisch einschalten. Der Ausgang liefert dann 12 V bei maximal 75 mA. Begrenzen Sie die Zahl angeschlossener Geräte so, dass die gesamte Stromaufnahme unter 75 mA bleibt.

Bei 8-20 V Wechsel- oder Gleichspannung am Trigger-Eingang verlässt der ECI 6DX MKII den Standby-Modus. Er bleibt eingeschaltet, solange diese Spannung anliegt. Die Stromaufnahme des Trigger-Eingangs beträgt 3,3 mA.

RS-232-Steueranschluss

Über RS-232 lassen sich die Grundfunktionen des ECI 6DX MKII beispielsweise in einer Haussteuerung bedienen. Weitere Informationen finden Sie in „ECI6DX RS232 Command Reference V1.pdf". Das Dokument steht auf www.electrocompaniet.com zum Download bereit.

Aus dem Netzwerk oder Internet streamen

Der Streamer des ECI 6DX MKII lässt sich drahtlos oder per Kabel mit Ihrem Netzwerk verbinden. Für höchste Stabilität empfehlen wir die Kabelverbindung.
Für Gigabit-Ethernet verwenden Sie Cat 5e oder höher. Ungeschirmte Kabel (UTP) helfen, Masseschleifen zu vermeiden.
Bei WLAN können Sie zwischen 2,4 und 5 GHz wählen. Die beste Wahl hängt von der Umgebung ab. Auf kurzen Entfernungen bietet 5 GHz meist den höchsten Datendurchsatz und die beste Stabilität. Auf größere Entfernungen empfiehlt sich wegen der höheren Reichweite 2,4 GHz.

Direkter USB-Eingang (quadratische USB-B-Buchse)

Über diesen Anschluss dient der Verstärker als Soundkarte für Ihren PC. Laut dieser Anleitung ist die direkte Wiedergabe über den DAC bis 196 kHz/24 Bit möglich.

USB-Musikspeicher (rechteckige USB-A-Buchse)

Dieser Anschluss führt zum Streamer. Schließen Sie hier USB-Sticks oder Festplatten mit Musikdateien an. Fügen Sie die Dateien zur Musikbibliothek hinzu, damit sie jederzeit zur Wiedergabe verfügbar sind.


AKTIVIEREN Bluetooth®

Öffnen Sie in der App More (...) > Bluetooth, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Die rote LED an der Front blinkt. Wählen Sie das Gerät in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones oder Tablets und verbinden Sie sich damit. Bei späteren Verbindungen desselben Mobilgeräts ist keine erneute Kopplung nötig.

ERSTMALIGE EINRICHTUNG

Der Einrichtungsassistent in der App führt Sie schnell durch die wichtigsten Einstellungen. Verbinden Sie den ECI 6DX MKII dafür per Ethernet-Kabel mit Ihrem Netzwerk. Das Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Wenn kein Router verfügbar ist oder Sie kein Ethernet-Kabel anschließen können, richten Sie das System drahtlos ein (Seite 10).

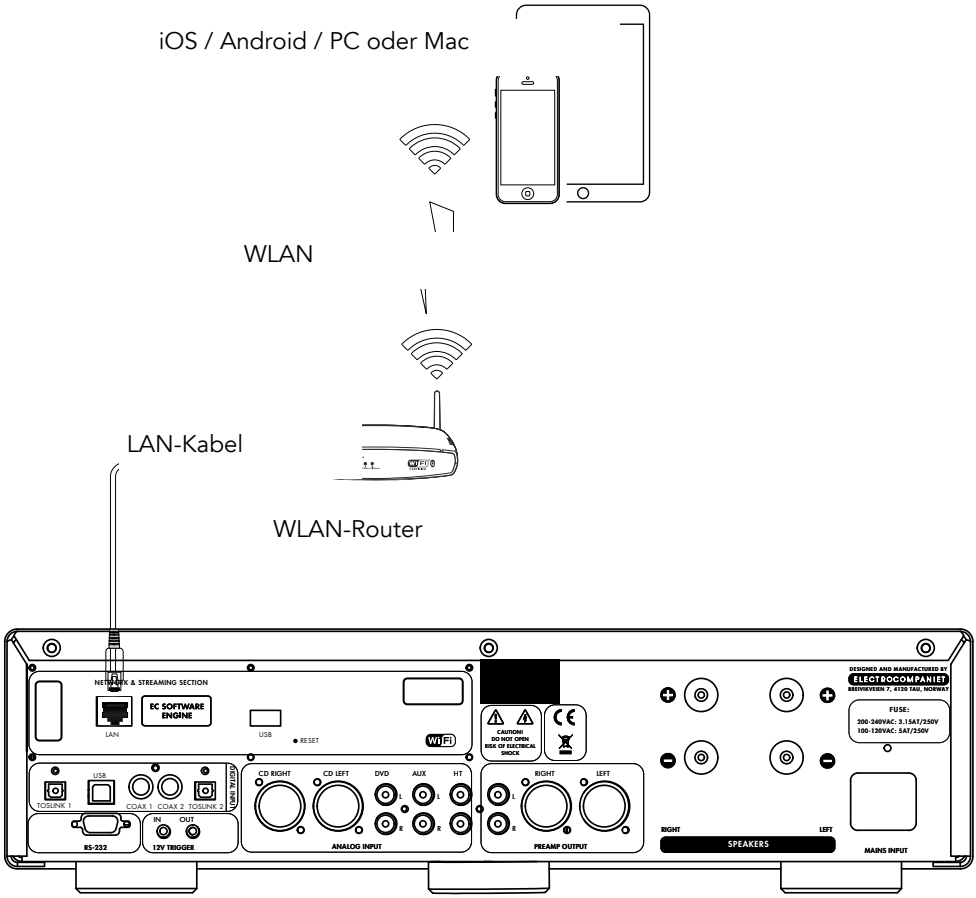

EINRICHTUNG PER NETZWERKKABEL

So richten Sie Ihren ECI 6DX MKII erstmals ein.

EMPFOHLEN

„EC PLAY“-App herunterladen

Die kostenlose App finden Sie im App Store oder bei Google Play. Suchen Sie nach „EC PLAY“ oder „Electrocompaniet“.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

ODER


Alternativ: Webbrowser auf Ihrem PC, Mac oder Linux-Computer verwenden.

WLAN

Mit dem Router verbinden


Verbinden Sie das Gerät zunächst über ein LAN-Kabel mit Ihrem lokalen Netzwerk oder direkt mit dem Router, um die Netzwerkverbindung einzurichten.

*LAN-Kabel nicht enthalten. Verwenden Sie ein handelsübliches RJ45-Kabel.

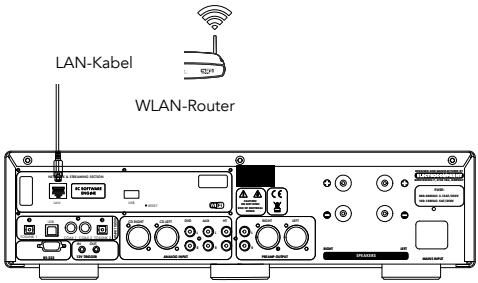

Stromversorgung anschließen

Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an und schalten Sie den ECI 6DX MKII mit dem Netzschalter an der Vorderseite ein.

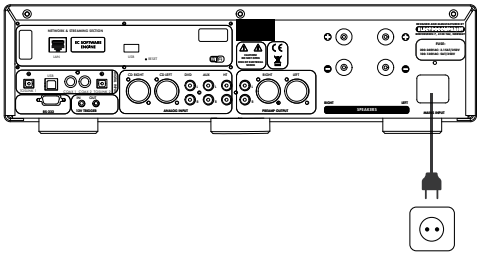

FOLGEN SIE DEN BILDSCHIRMANWEISUNGEN

EMPFOHLEN

„EC PLAY“-App starten

Nach dem Herunterladen finden Sie die App bei den übrigen Apps auf Ihrem Gerät.

1. Starten Sie die App.

2. Tippen Sie auf „setup a new system“ (neues System einrichten) und folgen Sie den Anweisungen in der App.

ODER

ALTERNATIVE

Webbrowser verwenden

Geben Sie die Adresse Ihres ECI 6DX MKII im Webbrowser ein.
Auf Mac oder Linux lautet sie „ECI6DXMKII-<Nummer>.local“.
<Nummer> sind die letzten vier Ziffern der Seriennummer ohne führende Nullen, z. B. „ECI6DXMKII-565.local“.

Unter Windows geben Sie die IP-Adresse des Systems ein. Diese finden Sie im Router anhand der MAC-Adresse des ECI 6DX MKII. Wie Sie die zugehörige IP-Adresse ermitteln, entnehmen Sie der Router-Anleitung.

Fertig! Tippen Sie zum Abschluss auf FINISH.

Die Einrichtung ist abgeschlossen. Wählen Sie zum Test im Hauptmenü „Radio“, dann „Top100 stations“ und einen Sender aus.

WLAN-VERBINDUNG AKTIVIEREN

Dieser Schritt ist nur nötig, wenn Sie das System mit Ihrem WLAN verbinden möchten. Wenn Sie weiterhin ein LAN-Kabel nutzen, überspringen Sie diese Seite.
Wir empfehlen nach Möglichkeit die Kabelverbindung: Sie entlastet das WLAN und sorgt für größtmögliche Netzwerkstabilität.


HINWEIS:

WLAN und Kabel gleichzeitig zu nutzen bringt keinen Vorteil. Verwenden Sie nur eine Verbindungsart.

WLAN einrichten:

1. Starten Sie die EC PLAY App.
2. Tippen Sie unten rechts auf MORE (Mehr).
3. Tippen Sie auf NETWORK (Netzwerk).
4. Scrollen Sie zu CONFIGURE WIFI (WLAN einrichten).
5. Wählen Sie Ihr WLAN. Mobilgerät/Tablet müssen dasselbe Netz nutzen.
6. Geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf „Join" oder „OK".
7. Ziehen Sie das LAN-Kabel ab und warten Sie, bis „Rooms" erscheint.
   Tippen Sie auf „Room" und wählen Sie Ihren ECI 6DX MKII erneut aus.

Bei Verbindungsverlust schließen Sie das Netzwerkkabel wieder an und überprüfen sorgfältig das WLAN-Passwort.

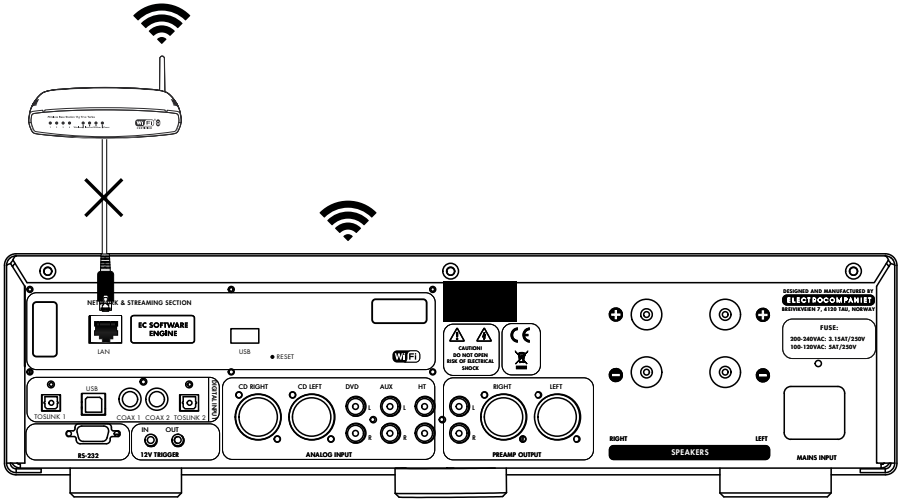

ERSTMALIGE EINRICHTUNG ÜBER WLAN

So richten Sie Ihren ECI 6DX MKII erstmals ein.

Wenn die empfohlene Einrichtung per Ethernet-Kabel nicht möglich war, folgen Sie diesen Schritten. Andernfalls überspringen Sie diese Seite.

EMPFOHLEN

„EC PLAY"-App herunterladen

Die kostenlose App finden Sie im App Store oder bei Google Play. Suchen Sie nach „EC PLAY" oder „Electrocompaniet".


Download on the App Store | Google Play

ODER

Alternativ: Webbrowser auf Ihrem PC, Mac oder Linux-Computer verwenden.

Stromversorgung anschließen

Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an und schalten Sie den ECI 6DX MKII am Netzschalter ein.

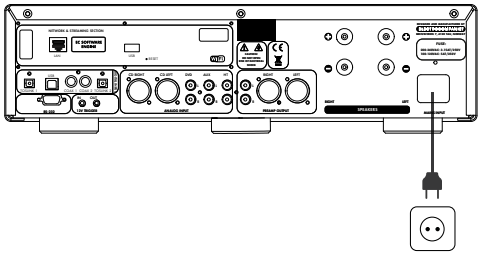

EMPFOHLEN

Apple-Geräte mit iOS:

1. Starten Sie EC Play und wählen Sie „setup a new system".

2. Wählen Sie Ihren ECI 6DX MKII, sobald er erscheint, und verbinden Sie ihn mit dem gewünschten WLAN.

3. Warten Sie, bis EC Play die Einrichtung abgeschlossen hat.


ODER

Android-Geräte:

1. Öffnen Sie Einstellungen > WLAN.
2. Wählen Sie den Zugangspunkt des Systems. Sein Name besteht aus Systemname und Seriennummer, z. B. „ECI6DXMKII-10".

3. Starten Sie EC PLAY und folgen Sie den Anweisungen.

Fernbedienung

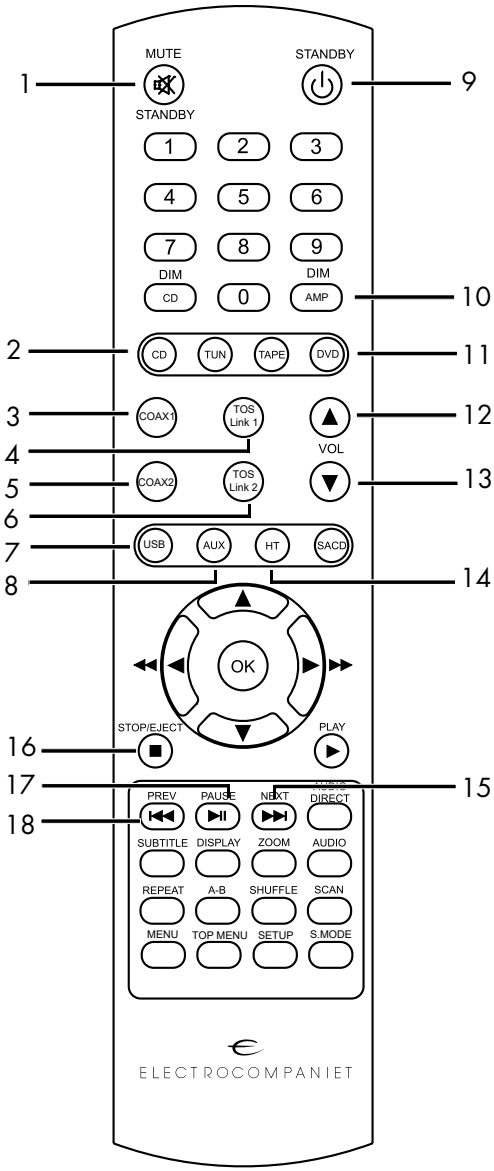

1. MUTE: Stummschaltung ein/aus. Für Standby halten Sie MUTE 1-2 Sekunden gedrückt.
2. CD: CD-Eingang.
3. COAX1: Koaxialeingang 1.
4. TosLink1: Optischer Eingang 1.
5. COAX2: Koaxialeingang 2.
6. TosLink2: Optischer Eingang 2.
7. USB: USB-Eingang.
8. AUX: AUX-Eingang.
9. Standby: Bei unseren Verstärkern ohne Funktion; schaltet Disc-Player in Standby.
10. AMP DIM: Verstärkerdisplay dimmen.
11. DVD: DVD-Eingang.
12. Lautstärke erhöhen.
13. Lautstärke verringern.
Hinweis: Die Lautstärketasten reagieren erst nach Abschluss des Startvorgangs. Dies dauert etwa eine Minute.
14. HT: Heimkino-Eingang.
15. Nächster Titel.
16. Stopp.
17. Wiedergabe / Pause.
18. Vorheriger Titel.

Batterien wechseln

Verwenden Sie zwei AAA- bzw. LR03-Batterien. Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen.

Fernbedienung verwenden

Richten Sie die Vorderseite der Fernbedienung auf die Front des ECI 6DX MKII. Zwischen Fernbedienung und Infrarotsensor an der Gerätefront muss freie Sicht bestehen.

Eingangsanzeige

Quelle	Display	Beschreibung
CD	CD	Analoger, symmetrischer XLR-Eingang
AUX	AUX	Analoger, unsymmetrischer Cinch-Eingang
DVD	DVD	Analoger, unsymmetrischer Cinch-Eingang
HT	HT	Analoger Cinch-Heimkino-Eingang
COAX 1	COAX1	Koaxialer S/PDIF-Eingang bis 192 kHz/24 Bit
COAX 2	COAX2	Koaxialer S/PDIF-Eingang bis 192 kHz/24 Bit
TosLink 1	TOSLNK1	Optischer S/PDIF-Eingang bis 96 kHz/24 Bit
TosLink 2	TOSLNK2	Optischer S/PDIF-Eingang bis 96 kHz/24 Bit
USB	USB	Asynchroner High-Speed-USB-2.0-Eingang bis 192 kHz/24 Bit
Streamer	Aktuelle Quelle	Streaming aus Netzwerk/Internet. Das Display zeigt die Quelle, z. B. TIDAL.

Vorderseite (Abbildung: Seite 17)

Der Netzschalter sitzt mittig im unteren Bereich der Front. Im Alltag halten Sie MUTE auf der Fernbedienung gedrückt, um den ECI 6DX MKII in Standby zu schalten (siehe Seite 11). Die blaue Lautstärke-LED blinkt dann alle zehn Sekunden. Wurde das Display zuvor mit DIM vollständig ausgeschaltet, blinkt diese LED im Standby nicht.

Nach vollständigem Ausschalten benötigt der ECI 6DX MKII etwa zwei Stunden Aufwärmzeit für optimale Klangqualität. Wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie ihn am Netzschalter aus und ziehen für größtmögliche Sicherheit das Netzkabel ab.

Bedientasten

Taste	Funktion	Beschreibung
Oben	Lautstärke +	Lautstärke erhöhen
Unten	Lautstärke -	Lautstärke verringern
Links	Quelle links	Nächste Quelle links auswählen
Rechts	Quelle rechts	Nächste Quelle rechts auswählen

Durchgebrannte Netzsicherung wechseln

Die Netzsicherung sitzt in einem kleinen Einschub im Netzanschluss. Bei durchgebrannter Sicherung schalten Sie das Gerät aus und ziehen das Netzkabel ab. Öffnen Sie den Einschub mit einem kleinen Schraubendreher und entnehmen Sie die defekte Sicherung. Die Ersatzsicherung befindet sich in einer Halterung vor der Netzsicherung.

1. Schieben Sie die Ersatzsicherung vorsichtig seitlich aus ihrer Halterung.
2. Setzen Sie sie anstelle der defekten Sicherung ein.
3. Schieben Sie den Einschub vorsichtig wieder vollständig ein.
4. Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie das Gerät ein.

Verwenden Sie ausschließlich den am Gerät angegebenen Sicherungswert!

Eingangsbelegung

XLR: 1 = Masse, 2 = Plus, 3 = Minus.
Cinch: Mittelkontakt = Plus, Außenkontakt = Masse.

Ausgangsbelegung

XLR: 1 = Masse, 2 = Plus, 3 = Minus.
Lautsprecher: Rot = Plus, Schwarz oder Weiß = Masse.

ECP5XLR:
Cinch-XLR-Adapter: Pins 1 und 3 (Masse und Minus) verbunden; Pin 2 = Plus.

Firmware des ECI 6DX MKII aktualisieren

Bei bestehender Internetverbindung lädt und installiert der ECI 6DX MKII die aktuelle Firmware automatisch. Versionshinweise und weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter Downloads > Firmware and software.

FEHLERCODES

Bei einer Störung zeigt der ECI 6DX MKII einen Fehlercode im Display an. Die möglichen Meldungen sind nachfolgend aufgeführt.

Displaymeldung	Bedeutung	Abhilfe
DC FAULT LEFT	Gleichspannung links	Servicestelle kontaktieren.
DC FAULT RIGHT	Gleichspannung rechts	Servicestelle kontaktieren.
DC	Gleichspannung links und rechts	Servicestelle kontaktieren.
OVERLOAD FAULT LEFT	Überlastung links	Lautsprecherkabel prüfen: Plus und Minus dürfen nicht kurzgeschlossen sein; kein Kontakt zum Gehäuse.
OVERLOAD FAULT RIGHT	Überlastung rechts	Lautsprecherkabel auf Kurzschluss und Kontakt zum Gehäuse prüfen.
OVRLOAD	Überlastung links und rechts	Lautsprecherkabel auf Kurzschluss und Kontakt zum Gehäuse prüfen.
TEMPERATURE	Übertemperatur links und rechts	Ursache: lange zu laut gespielt oder unzureichende Belüftung. Lautstärke verringern und ausreichend Freiraum neben und über dem Verstärker schaffen.

Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Händler oder unseren Support. Kontaktdaten: www.electrocompaniet.com

ECI 6DX MKII: STATUSANZEIGEN (siehe Seite 17)

Drei LEDs an der Front zeigen den Betriebszustand Ihres Systems an.

	Systemzustand	LED-Anzeige	Farbe
● ○ ○	Startvorgang	Blinkt schnell, dann 10 s an	Grün
● ○ ○	Bibliothek einlesen	Blinkt langsam; erlischt nach Abschluss	Grün
○ ● ○	Kein Netzwerk	Leuchtet dauerhaft	Orange
○ ○ ●	Bluetooth-Kopplung	Blinkt 1 Minute schnell	Rot
○ ○ ●	Wiederherstellung	Leuchtet dauerhaft	Rot
● ○ ●	Wiederherstellung über USB	Leuchtet / blinkt	Grün/Rot
● ○ ○	Bereit für AirPlay-WAC	Leuchtet dauerhaft	Grün

TIPPS UND FEHLERBEHEBUNG

Von Apple-Geräten streamen

Mit AirPlay können Sie den gesamten Ton Ihres iPhone/iPad an den ECI 6DX MKII übertragen. AirPlay erkennen Sie am entsprechenden Symbol.

Für Spotify, Qobuz und TIDAL empfehlen wir stattdessen die Steuerung über EC PLAY. Verwenden Sie für Spotify die Funktion Spotify Connect, erkennbar am Gerätesymbol in der Spotify App. So streamt der ECI 6DX MKII direkt aus dem Internet, nutzt die Bandbreite effizienter und schont den Akku Ihres iPhone/iPad.

Mit dem WLAN verbinden

Wir empfehlen mindestens 70 % Verbindungsqualität und mehr als 40 Mbit/s Verbindungsgeschwindigkeit. Prüfen Sie die Werte in der App unter More > Network. Höhere Werte verbessern die Nutzung. Für bestmögliche Leistung empfehlen wir einen WLAN-ac-Router mit MIMO-Technik.

System zurücksetzen

Bei ungewöhnlichem Verhalten drücken Sie mit einer Büroklammer die RESET-Taste auf der Rückseite (siehe Rückseitenübersicht). Die gelbe LED blinkt einige Male, anschließend blinkt die grüne LED. Das Gerät startet in die Ersteinrichtung; folgen Sie dann den Schritten dieser Anleitung.
Für einen vollständigen Software-Reset öffnen Sie auf www.electrocompaniet.com im Supportbereich „Firmware and Software“ und folgen den Hinweisen zum Software-Download.

WLAN-Einrichtung mit WAC

Was tun, wenn mein Gerät nicht als AirPlay-Lautsprecher erscheint?

Prüfen Sie, ob die grüne LED leuchtet. Falls nicht, drücken Sie RESET. Das Gerät wird zurückgesetzt, startet neu und ist nach etwa einer Minute wieder online.

Leuchtet die LED weiterhin nicht grün, wenden Sie sich an den Support. Leuchtet sie, aber das Gerät erscheint nicht, verbinden Sie es vorübergehend per Ethernet-Kabel mit dem Netzwerk und folgen den Schritten ab Seite 7.

Technische Daten ECI 6DX MKII

Typische Messwerte zufällig ausgewählter Geräte bei 120 V / 240 V und 50 Hz / 60 Hz. Als Clipping-Grenze gilt ein Gesamtklirrfaktor (THD) von 0,2 %.
Sicherungswert: 3,15 AT bei 250 V AC; 5 AT bei 115 V AC.

Vorverstärker

Eingangsimpedanz (symmetrisch): 47 kΩ
Rauschpegel (1 V RMS, 20 Hz-20 kHz, symmetrisch): < -135 dB
THD + N (1 V RMS, 20 Hz-20 kHz, symmetrisch): < 0,003 %
Verstärkung (symmetrisch): 0 dB

Endstufe

Ausgangsimpedanz: < 0,02 Ω
Frequenzgang (-3 dB): 1 Hz-150 kHz
Kanaltrennung: > 120 dB
THD + N (20 Hz-20 kHz): < 0,004 %
Maximaler Spitzenstrom: > 100 A
Dämpfungsfaktor (8 Ω Last): > 350
Eingangsempfindlichkeit (125 W Ausgangsleistung): 1,3 V RMS
Eingangsempfindlichkeit HT (125 W): 1 V RMS
Verstärkung HT: 31 dB (Faktor 36)

S/PDIF-Eingänge: 2 x Koax, 2 x TOSLINK
USB: 1 x 192 kHz / 24 Bit

Streamer

- WLAN 802.11ac mit MIMO
- 1 x Gigabit-Ethernet (1000 Mbit/s)
- 1 x USB für externe Speicher
- Apps für iOS, Android und Web

Nennausgangsleistung: 10 % Netzspannungsänderung bewirken ca. 20 % Leistungsänderung.

8 Ω: 2 x 125 W
4 Ω: 2 x 200 W
2 Ω: 2 x 370 W


Leistungsaufnahme (ohne Last/Signal): 110 W
Standby: 1 W


Abmessungen

Breite: 470 mm / 18,5 Zoll
Tiefe: 430 mm / 16,9 Zoll
Höhe: 128 mm / 5,0 Zoll
Gewicht: 20,5 kg / 45 lbs

*Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

ECI 6DX MKII: Vorder- und Rückseite

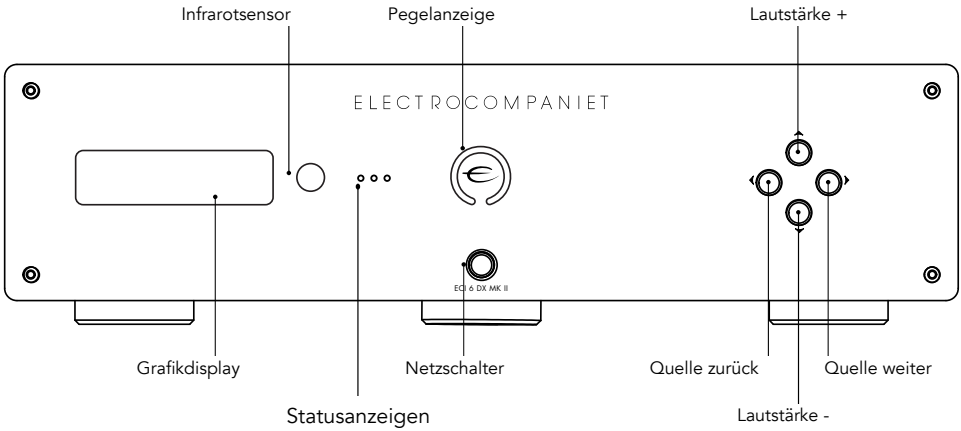

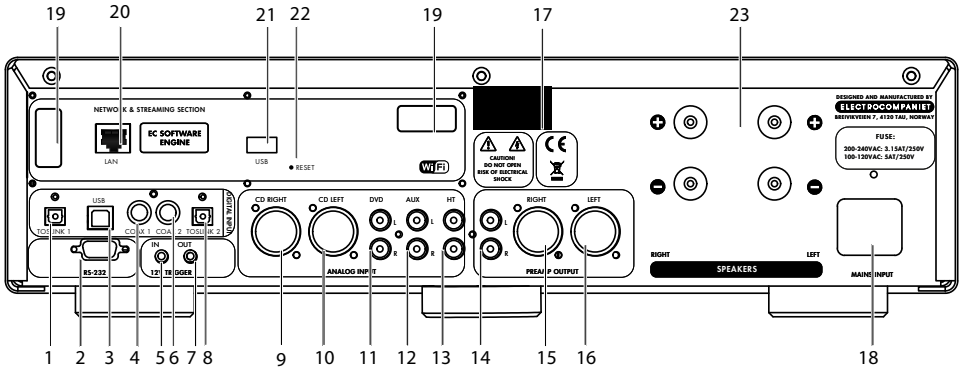

1. Optischer Eingang TOSLINK 1
2. RS-232-Anschluss
3. USB-Audioeingang
4. Koaxialer Digitaleingang 1
5. 12-V-Trigger-Eingang
6. Koaxialer Digitaleingang 2
7. 12-V-Trigger-Ausgang
8. Optischer Eingang TOSLINK 2
9. Symmetrischer CD-Eingang rechts
10. Symmetrischer CD-Eingang links
11. Analoge DVD-Eingänge
12. Analoge AUX-Eingänge
13. Analoge Heimkino-Eingänge
14. Analoger Vorverstärkerausgang
15. Symm. Vorverstärkerausgang rechts
16. Symm. Vorverstärkerausgang links
17. Seriennummer
18. Netzanschluss
19. WLAN-Antenne
20. Ethernet-Anschluss
21. USB-Anschluss
22. Reset-Taste
23. Lautsprecherausgänge

IR-Fernbedienungscodes

RC5-Codes werden als xx.yy angegeben: xx ist die 5-Bit-Adresse, yy der 6-Bit-Befehl bzw. Datenwert. RC6-Codes haben das Format xxx.yyy: xxx ist die 8-Bit-Adresse, yyy der 8-Bit-Befehl. Zahlen werden dezimal angegeben; in der folgenden Tabelle sind die Codes hexadezimal dargestellt. Alle RC6-Codes verwenden Modus 0.

Taste	Codetyp	Code (Hex)	Hinweis
MUTE	RC5	10.0D	Wie bei Voll- und Vorverstärkern.
DIM AMP	RC5	10.0F	
NEXT	RC6	04.20	
PREV	RC6	04.21	
STOP	RC6	04.31	
PAUSE	RC6	04.30	
VOL UP	RC5	10.10	Wie bei Voll- und Vorverstärkern.
VOL DOWN	RC5	10.11	Wie bei Voll- und Vorverstärkern.
COAX1	RC5	10.12	
COAX2	RC5	10.13	
TOSLink1	RC5	10.0A	
TOSLink2	RC5	10.0B	
HT	RC5	10.3A	
AUX	RC5	10.3C	
DVD	RC5	10.39	
CD	RC5	10.14	
TUNER	RC5	10.15	
USB	RC5	10.1C	

Wenn Service erforderlich ist

Ihr Händler informiert Sie über zuständige Servicestellen und sorgt für eine zügige Reparatur. Unser Ziel ist die Rücksendung innerhalb von fünf Werktagen. Dies ist ein Durchschnittswert, der je nach Auslastung vor Ort abweichen kann. Falls es in Ihrem Land keine Servicestelle gibt, wenden Sie sich zunächst an den Electrocompaniet-Support. Senden Sie das Gerät nur auf Aufforderung des technischen Personals an folgende Adresse:

Electrocompaniet AS
Teknologiveien 2
N-4120 Tau, Norwegen
www.electrocompaniet.com

Service: support.electrocompaniet.com

Versand, Versicherung, Wiedereinfuhr und Zollgebühren trägt der Endkunde.

Bei einer Einsendung ins Werk beachten Sie bitte Folgendes:

1. Legen Sie bei einem Garantieanspruch den Kaufbeleg oder einen anderen Kaufnachweis bei.
2. Legen Sie eine Proformarechnung mit Warenwert und dem Hinweis bei, dass der ECI 6DX MKII zur Reparatur nach Norwegen zurückgesendet wird.
3. Beschreiben Sie Fehler, Symptome bzw. Probleme in einem Begleitschreiben.
4. Verwenden Sie stets den Originalkarton und die Originalverpackung, um Transportschäden zu vermeiden.

Electrocompaniet haftet nicht für Transportschäden. Bei weiteren Fragen zur Bedienung oder zum Service wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Vertrieb in Ihrem Land.

Aktualisierte Anleitung im Internet

Auf der Electrocompaniet-Website kann eine aktualisierte Fassung dieser Anleitung verfügbar sein. Neue Funktionen, die seit dem Druck hinzugekommen sind, machen gelegentlich Aktualisierungen nötig. Wenn Firmware-Updates neue Funktionen ergänzen, wird die Online-Anleitung entsprechend angepasst.

Urheberrechtsschutz

Reverse Engineering und Disassemblierung sind untersagt. Teile der Software stehen unter der GPL als Open Source bereit. Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie auf Anfrage.

ELECTROCOMPANIET

If music *really* matters™

**HÄNDLER-
AUFKLEBER
HIER**

IHR HÄNDLER

WARNUNG!
Zum Schutz vor Brand und Stromschlag vor Regen und Feuchtigkeit schützen. Netzspannung vor Gebrauch prüfen. Gehäuse nicht öffnen; keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren. Wartung nur durch qualifiziertes Fachpersonal. Eingriffe nicht autorisierter Personen führen zum Verlust der Garantie. Nur autorisierte Electrocompaniet-Servicestellen nutzen.

REV 2.1 2024

Entwickelt und hergestellt in Norwegen

www.electrocompaniet.com