

USER MANUAL

MEDITERRANEO X

EN

DE

IT

FR

*Thank you for purchasing one of our units
and welcome into the Gold Note world,
where we turn High-End audio and music
into a new experience.*

Maurizio Aterini,
founder of Gold Note

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Aterini', with a stylized, flowing script.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

PLEASE NOTE

- 1 Do not disassemble any part of the product.
- 2 Do not use any part of the product for other purposes.
- 3 For service and problems of any kind, contact qualified Gold Note personnel.
- 4 Protect the product from rain, humidity and keep away from heat sources, electric and electronic motors etc. The power cord supplied must be used only on this unit.
- 5 Gold Note does not have responsibility for any improper use of this unit.

GENERIC INFORMATION

- | Read these instructions and store them.
- | Heed all warnings.
- | Follow the instructions.
- | Do not use this apparatus near water.
- | Clean only with a dry cloth.
- | Do not block the ventilation openings and install in accordance with the manufacturer's instructions.
- | Do not install near heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- | Do not defeat the safety purpose of the polarised or grounding-type plug: a polarised plug has two blades with one wider than the other.
- | A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or

the third prong are provided for your safety.

If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet. or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

- | Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- | Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus.

When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

- | Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time. Refer all servicing to qualified service personnel only. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way (such as when the power cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture) and in any case when the apparatus does not operate normally or has been dropped.

This appliance has a serial number located on the rear panel.
Please record the model and serial number and retain them for your records.

MODEL

SERIAL NUMBER



CAUTION!

To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable parts inside. Refer only to qualified Gold Note service personnel for service.



WARNING!

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture.



GOLD NOTE - Information on the correct management of waste from household Equipment pursuant to the European Directive 2012/19/EU

The crossed-out wheeled bin symbol shown on the equipment or its packaging indicates that the product, at the end of its useful life, must be collected separately from other waste to allow its proper treatment and recycling. The user must therefore deliver, free of charge, the end-of-life equipment to the centres for the separate collection of waste electrical and electronic equipment, or return it to the dealer in accordance with the procedures established by the legislation.

The appropriate separate collection of discarded equipment allows for proper recycling, treatment and environmentally compatible disposal, helping to avoid the possible dispersion of hazardous substances and negative effects on the environment and health, favouring the reuse and/or recycling of the materials of which the equipment is composed of. Illegal dumping of the product by the user involves the application of administrative sanction provided for by the legislation in force. We invite you consult the current legislation and the measures adopted by the public service operating in your country or territory.

| INDEX

UNBOXING	1
TECHNICAL SPECIFICATIONS	2
SETTING UP THE TURNTABLE	3
INSTALLING THE TURNTABLE	4
POWER ADAPTER	7
SPEED SELECTION & FEATURES	8
CARTRIDGE CALIBRATION	11
DETACHABLE DUST COVER	13
PRODUCT REGISTRATION	14
TROUBLESHOOTING	15

| PACKAGE CONTENT

EN

DE

IT

FR

1x

MEDITERRANEO X

1x

DUST
COVER
(with spacers)

1x

TURNTABLE
CLAMP

1x

ANTI-
SKATING

2x

COUNTERWEIGHTS

| 110g | 28.5g

1X

TONEARM
(pre-installed and calibrated)

1x

DRIVE
BELT

1x

18V POWER
SUPPLY
(with cable)

1x

PHONO
CABLE

3x

SPIKE
WASHERS

3x

ALLEN KEYS

| 2.5mm | 2.0mm | 1.5mm

1x

PLATTER
SPINDLE TIP

1x

OIL JAR

1x

PROTRACTOR/OVERHANG and
STROBOSCOPE

1x

GN STYLUS
GAUGE

1x

FELT MAT

1x

BALL
BEARING


1x

LIFTING EYE
BOLT

1x

USER
MANUAL

| UNBOXING

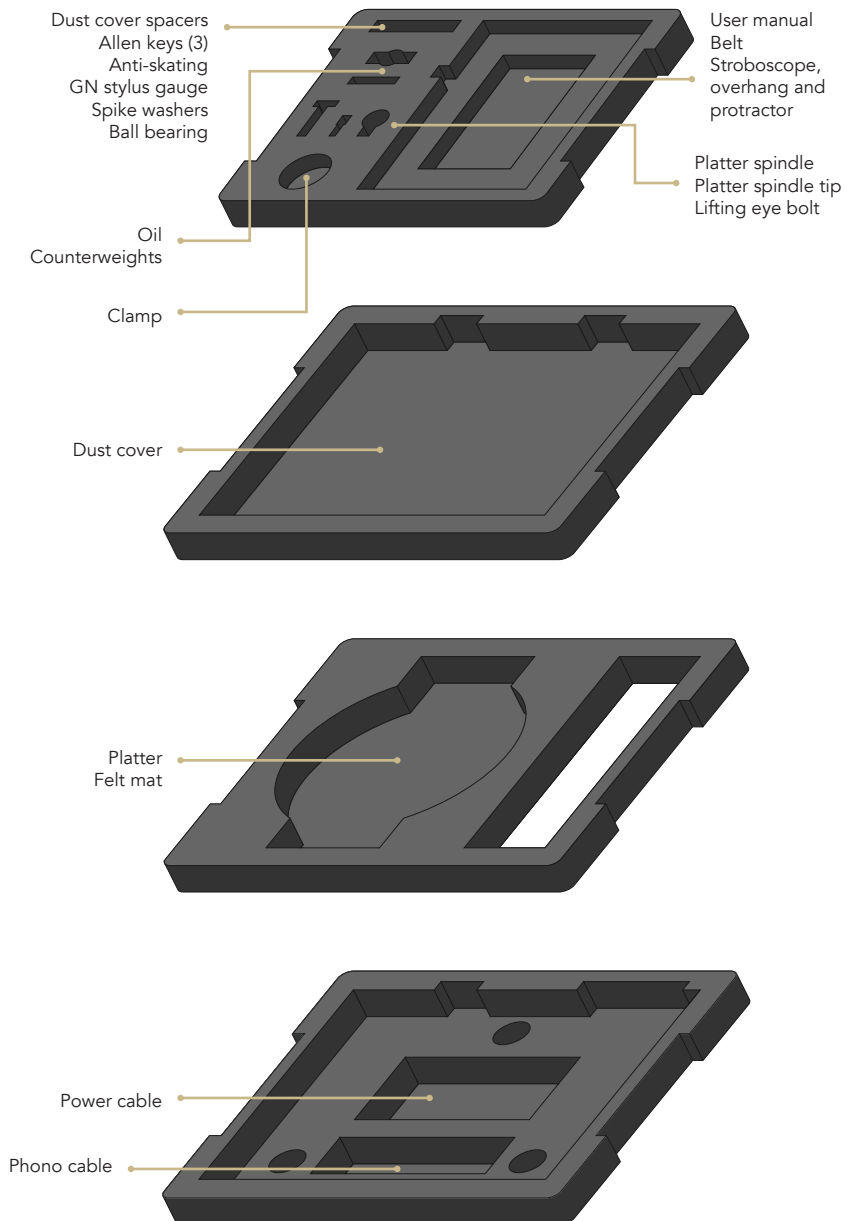

| TECHNICAL SPECIFICATIONS

EN

DE

IT

FR

MAIN FEATURES

- | Wow & flutter:
< 0,1%
- | Rumble:
-82dB
- | Speed:
33 $\frac{1}{3}$ rpm and 45 rpm $\pm 0,1\%$
- | Speed changing:
Electronic with fine pitch control
- | Transmission:
70 shores rectified EPDM belt
- | Motor:
Ultra-precise 12V synchronous motor
- | Platter:
Aluminium and high-density POM
(45mm, 7Kg)
- | Platter spindle:
Split-spindle™ clamping design
- | Platter bearing:
4,3mm ceramic ball
- | Tonearm:
Gold Note B-7 Ceramic
- | Dust cover:
Smoked acrylic with hinges

POWER

- | Power supply:
18V DC, 100-240V / 50-60Hz
- | Power consumption:
max 27W

DIMENSIONS AND WEIGHT

Dimensions:
470mm W | 210mm H | 360mm D
590mm W | 510mm H | 460mm D – boxed

Weight:
Kg. 25
Kg. 30 - boxed

| SETTING UP THE TURNTABLE

FIRST OPERATION

- 1** Please remove carefully the protecting foam and check if all the listed items are supplied.
- 2** Place the turntable on a flat surface, then adjust the feet to level the turntable.
- 3** Install the counterweight on the tonearm, ensure the tracking weight matches the requirements of your cartridge.
- 4** Install the drive belt around the motor pulley first, then carefully run it around the platter.
- 5** Plug the power adapter cable into the turntable, then connect it to the AC.

TURNTABLE CONTROLS

The turntable can be fully controlled using the touchscreen display.

- 1** Tap the display once to turn ON the turntable.
- 2** Tap and hold for 3 seconds the Home button to turn OFF the turntable.

POSITIONING THE TURNTABLE

Your turntable has been designed for Hi-Fi systems. It must be protected from direct sun and humidity. Do not place it near heating sources, electrical and electronic motors, mobile phones etc. The levelling and positioning on a solid shelf, is crucial to achieve the best audio performances possible.

PITCH ADJUSTMENTS

The pitch can be adjusted easily from the display.

Select the speed and tap "PITCH", then use the + and - icon to precisely adjust the speed.

Tap "SAVE" to apply the adjustment and exit the pitch control, tap "BACK" to cancel any adjustments.

Tap "DEFAULT" to set the speed to the factory default.

| INSTALLING THE TURNTABLE

EN

DE


IT

FR


PLATTER

- 1 Remove the cap from the center of the turntable.
- 2 Insert the ball bearing into the bearing housing of the turntable taking care to centre it on the bottom seat.
- 3 Add oil to the spindle as shown below.
- 4 Insert the spindle into the bearing housing.*
- 5 Screw the lifting eye bolt in the platter to lift it.
- 6 Position the platter on the spindle.

* PLEASE NOTE: the bearing housing is already installed in the plinth of the turntable. Do not remove it.

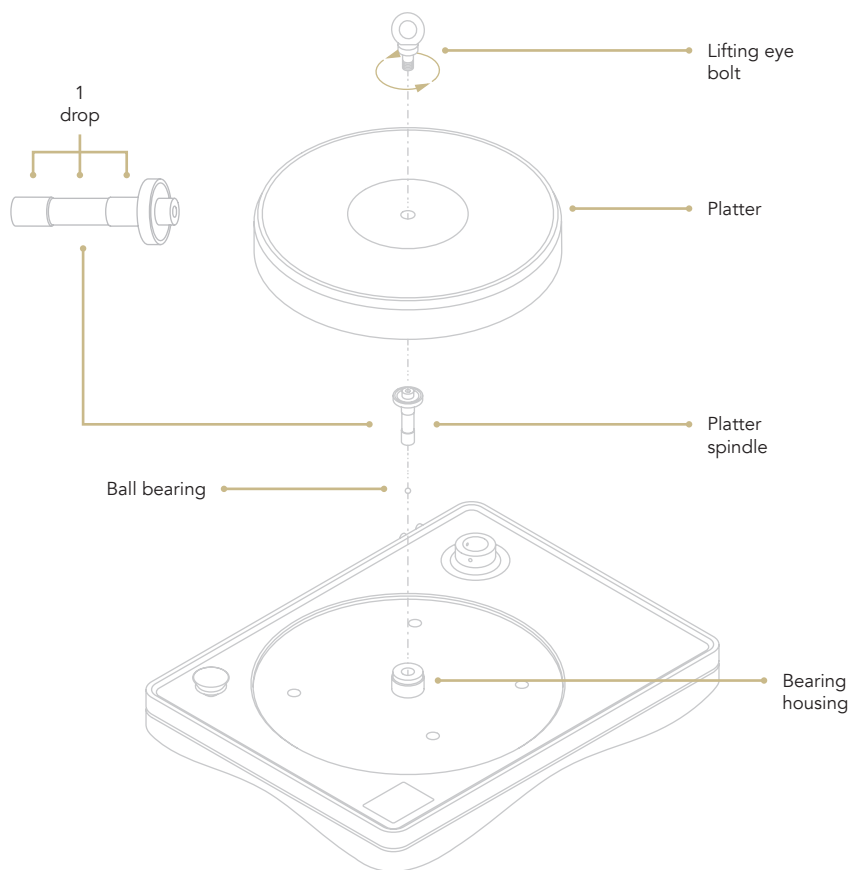


- 7** Remove the eye bolt from the platter.
- 8** Tighten the spindle tip onto the spindle to lock the platter in place.
- 9** Wrap the belt around the pulley and the platter as shown in the picture.

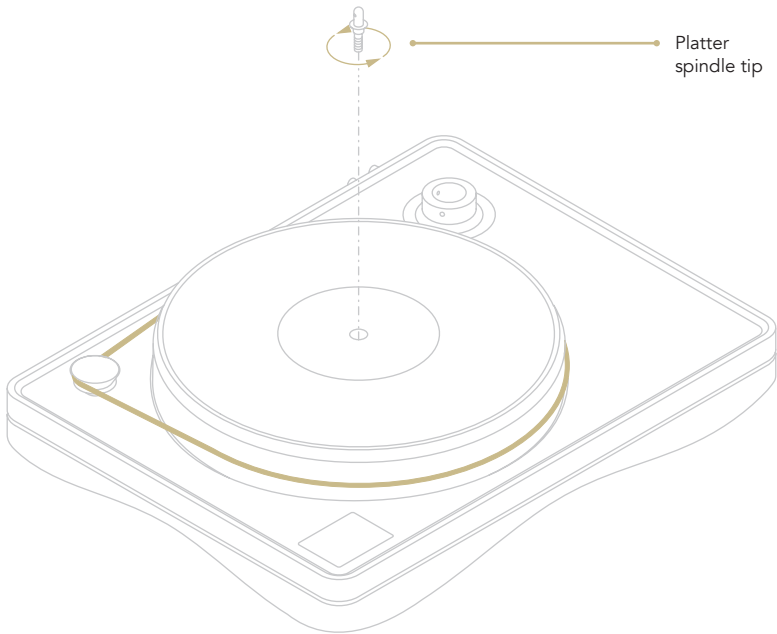


ANTI-SKATING AND COUNTERWEIGHT


- 1 Anti-skating: Nylon wire with bullet counterweight.
- 2 Anti-skating: Adjustment bar.
- 3 Tonearm counterweight: to set up the correct tracking force depending on the phono cartridge in use.

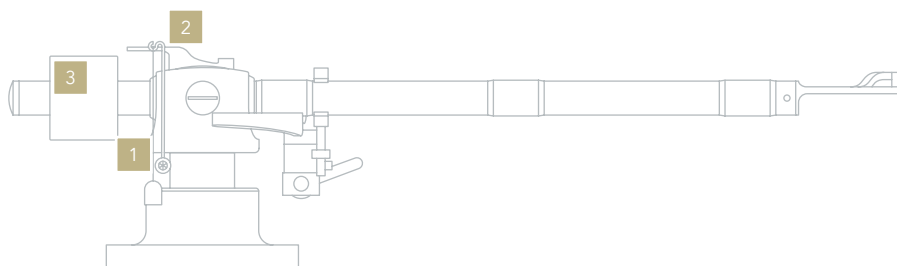

INSTALLING THE ANTI-SKATING SYSTEM

- 1 Slip the loop of the ANTI-SKATING nylon wire over the groove of the ADJUSTMENT BAR.
- 2 Feed the wire through the loop of the SUPPORT HOOP.
- 3 Adjust the ANTI-SKATING force choosing the correct groove on the ADJUSTMENT BAR.

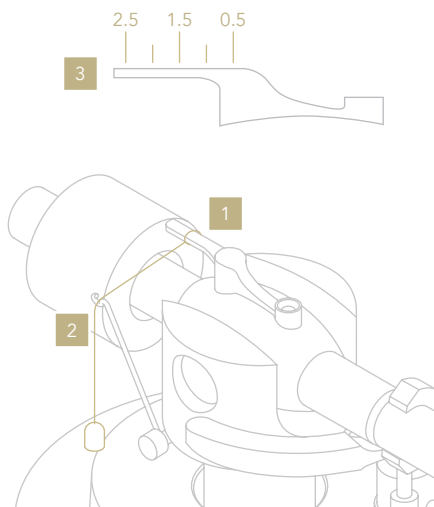

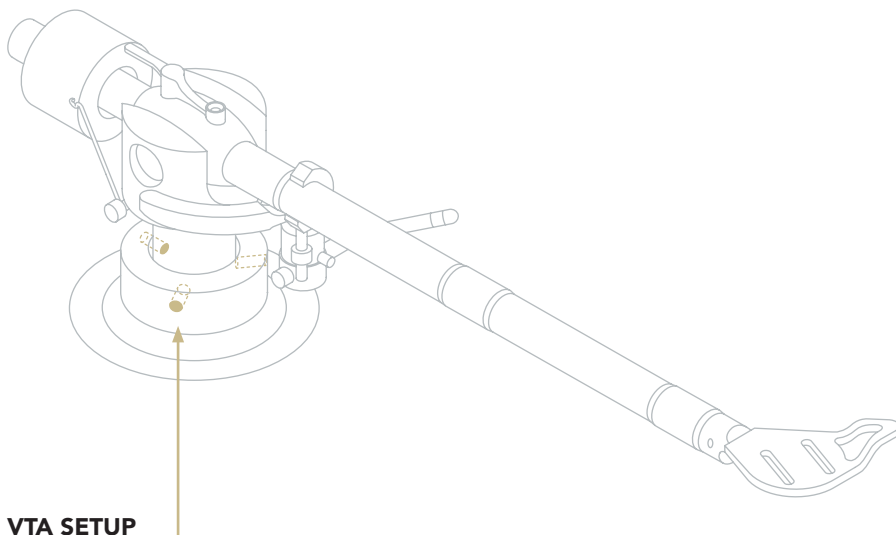

VTA SETUP

Use the 1.5mm Allen key supplied to adjust the VTA. Before moving the tonearm, loosen the hex bolts found in the tonearm collar. We recommend to loosen one hex bolt at a time (usually loosening one is enough to adjust the VTA).


| POWER ADAPTER

CONNECTING THE POWER SUPPLY ADAPTER

Before plugging the power adapter in to the AC make sure the connector is plugged into the turntable.

PLEASE NOTE

Use only the original power adapter to power the turntable to ensure the correct functioning.

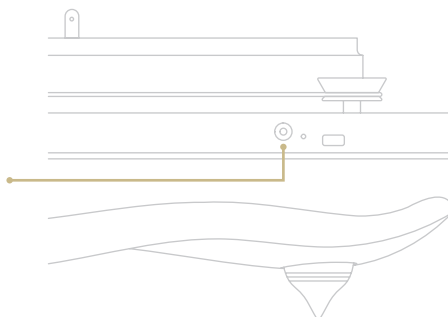

| SPEED SELECTION & FEATURES

EN

DE

IT

FR

TURNING ON AND OFF THE TURNTABLE

Connect the Mediterraneo X to the power supply, then tap the display once (Fig. 1).

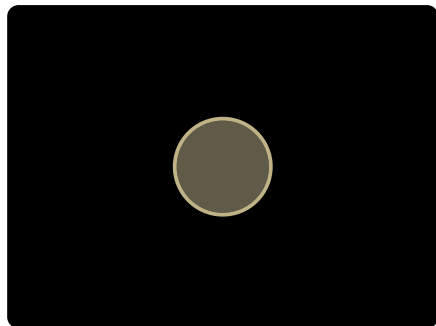


Fig. 1

To switch off the Mediterraneo X: ensure the platter is not spinning, then tap and hold 🏠 for 3 seconds. (Fig. 2).

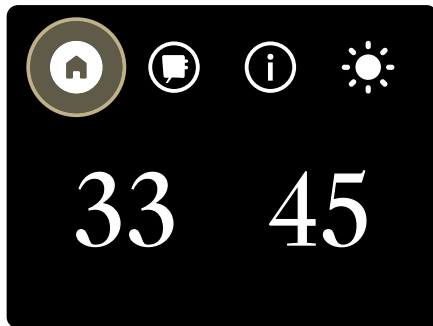


Fig. 2

HOME PAGE

From the home page you can select the speed, check the cartridge timer, see the product information, and adjust the brightness of the display.

Home

Allows you to select the speed, start/stop the playback and turn OFF the turntable.

Cartridge menu


Shows the active cartridge and the time count for all cartridges.

Information

Shows the serial number (S/N) of the unit and the current firmware version.

Brightness Adjustment

3 options available: 100%, 50% and OFF. When OFF, tap the display to activate the brightness temporarily.

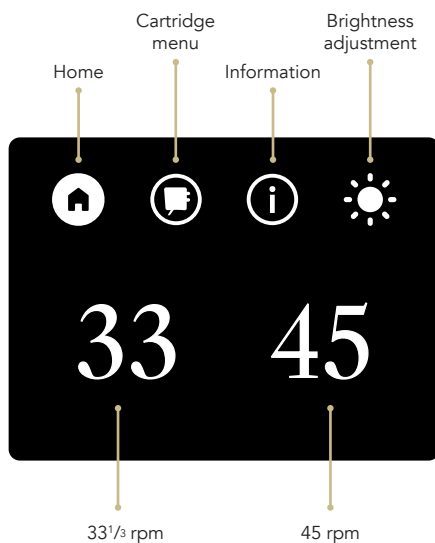

33 / 45

Tap the desired speed to start the turntable.
To stop it, tap the speed again.

When the platter's rotation is stable, the
other functions become available.

PITCH

Opens the Pitch adjustment.

TORQUE

Opens the Torque adjustment.

TIMER

Shows the timer viewer to start and stop the
time count for the active cartridge.



PITCH ADJUSTMENT

Pitch adjustment is only available after the
platter speed has stabilised.



Use + and - to increase/decrease the
rotation speed.*

* Please note that the displayed speed is always
33.33, it does not change as you adjust the pitch.

SAVE


Tap "SAVE" to confirm the pitch adjustment
and store the setting into memory.

DEFAULT

Tap "DEFAULT" to set the pitch adjustment
to the factory default.

BACK

Tap "BACK" to exit without saving the pitch
adjustment.

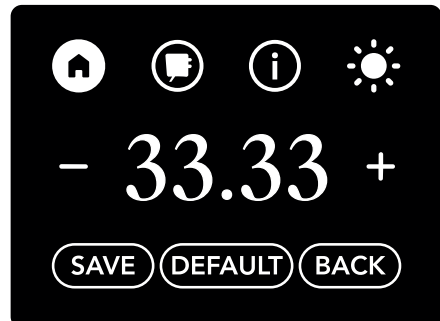

TORQUE ADJUSTMENT

Adjusting the torque allows you to change the amount of force applied by the motor to the pulley and the platter.

Torque is not related to rotational speed - which can be changed with Pitch adjustment - and only affects the rotational force.

Changing the torque will result in subtle audio differences depending on the combination of cartridge and vinyl. The torque changes in real-time while the platter is spinning to give you instant feedback.

You can choose between five settings.

5 white bars = maximum torque

1 white bar = minimum torque

Please ensure to press SAVE to apply the selected torque setting.



EN

DE

IT


FR

CARTRIDGE MENU

Tap one of the cartridges to select it as the active cartridge, this will be displayed in the timer viewer.

When playing 33/45 LPs, the timer viewer allows you to start/stop the time count for the active cartridge.

You can see the time count in minutes for each cartridge and reset it.

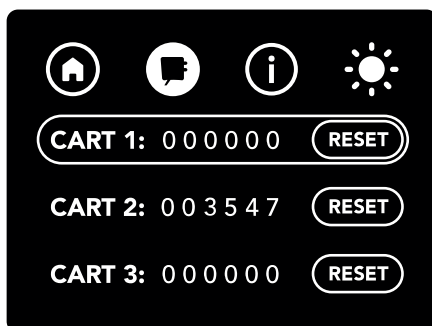


TIMER VIEWER

The active cartridge is displayed in the timer viewer when the speed is selected.

Tap ▶/|| to start/stop the timer for the current session, tap X to close the viewer.

The time count continues even when the viewer is closed and until it's manually stopped.


When the timer is stopped, the time count for the session is added to the total time count for the active cartridge. This can be viewed in the Cartridge Timer.

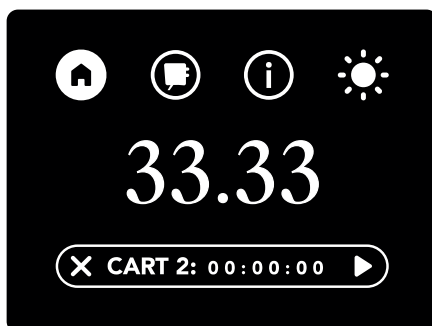

| CARTRIDGE CALIBRATION

Our turntables and tone arms are always pre-calibrated at our factory but you can use the GN Calibration tool to adjust the:

- A** Phono Cartridge alignment.
- B** Overhang.
- C** 45rpm and $33\frac{1}{3}$ rpm speed (requires a strobe light).

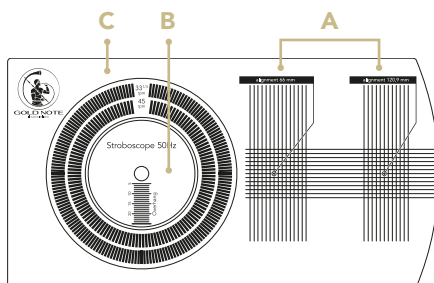


SPEED ADJUSTMENTS

Check the speed with the help of a strobe light while the platter is spinning.

The outer line is to check the $33\frac{1}{3}$ rpm.


The inner line is to check the 45rpm.

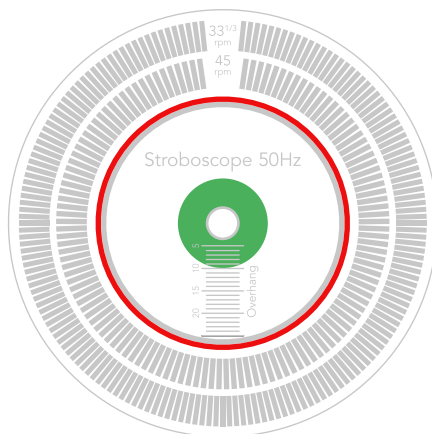

OVERHANG

To set the correct overhang the Calibration Tool must be inserted on to the turntable record pin and the cartridge Tip must be positioned on top of the pin.



Adjust the position of the cartridge until the overhang of the phono cartridge matches the manufacturer's specifications.

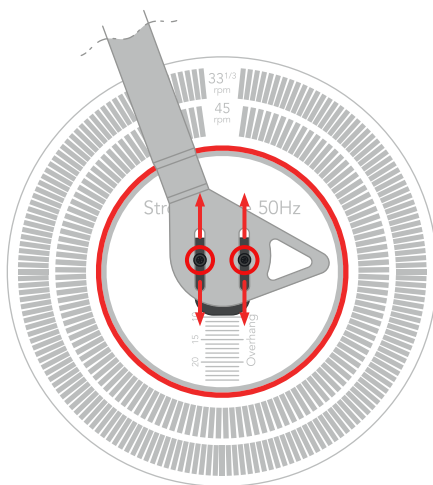

ALIGNMENT

To correctly align the phono cartridge and achieve the best tracking position, point the tip of the phono cartridge into the circles as in the picture below.

The body of the phono cartridge must be aligned to the vertical lines.

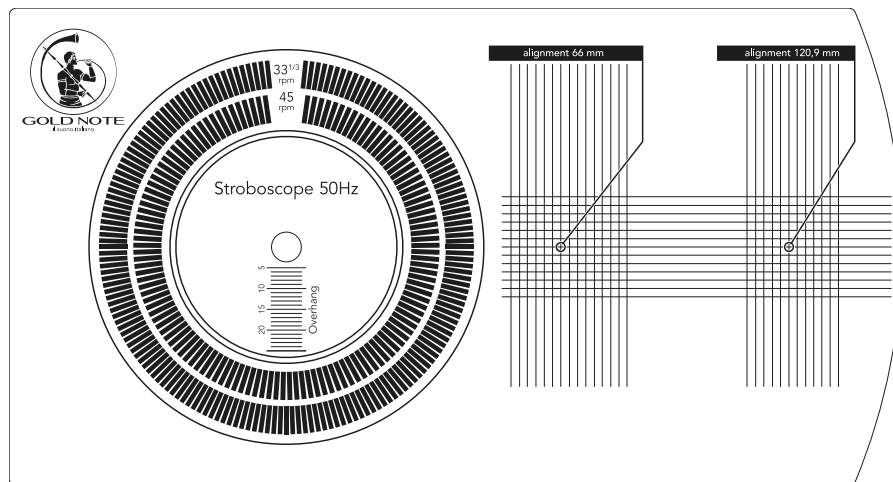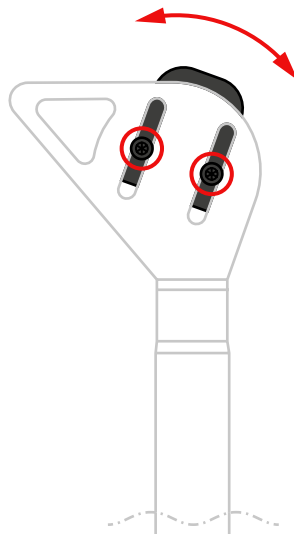



| DETACHABLE DUST COVER

The dust cover features detachable hinges, a new proprietary design developed to let you enjoy your turntable at the best.

The hinges provide a stop point at about 90°: in this position the dust cover is stable and held in place by the hinges.

Removing the dust cover is simple and quick: lift the dust cover until it reaches the 90° stop point and it's completely opened, then gently slide it towards LEFT (facing the turntable) to detach it from the plinth.

Please note: the dust cover can be removed and reinserted only when it's in its resting position, at 90°.

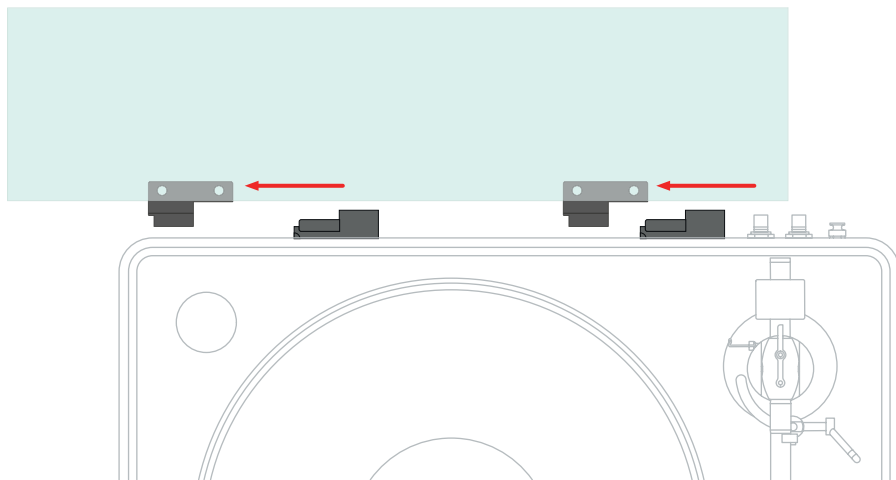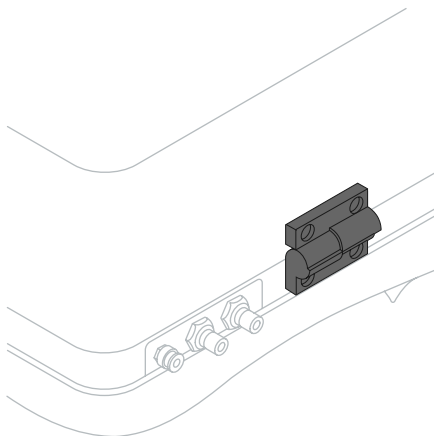

| PRODUCT REGISTRATION

EN

DE

IT

FR

PRODUCT REGISTRATION

We recommend to register the unit on our internet website within 15 days from the purchase at www.goldnote.it/product-registration

If the unit is not registered correctly or has been purchased from a different country of the purchaser home address the unit will not be covered by any warranty and the registration will be refused.

Please note that the warranty does not cover in any case: Tubes, Phono Cartridge Stylus and Batteries.



www.goldnote.it/product-registration

WARRANTY

All Gold Note products come with a warranty against defective materials and workmanship.

Any service and inspection must be carried out by a Gold Note dealer or distributor so in case you need any assistance with this product, please contact the seller.

PLEASE NOTE

Descriptions and technical characteristics may vary at any time and without notice.

WARNING

Gold Note products should only be opened, serviced and inspected by certified Gold Note technicians and dealers. Work performed by unqualified personnel may cause serious damage or personal injury. Opening of the product by non-authorised personnel will void the guarantee.

In this case, contact your dealer to be advised on how the fault can be solved.

Do not return any object directly to the factory or to the distributor without being authorised to do so.

| TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Levelling the turntable.	The turntable is not levelled.	- Use a spirit level to help yourself and adjust the levelling by screwing or unscrewing the feet. - Unscrewing a foot increase the height of that corner.
Cleaning the turntable.	The turntable is dusty or requires cleaning.	- With EXTREME care use ONLY very soft 100% cotton cloth to sweep dust and stains out. Any acid, alcohol or not extremely soft cloth will irreversibly damage the turntable fine aesthetic. - Only dry cloth is allowed.
Motor heating.	The motor is too hot.	AC synchronous motors as the ones used by Gold Note may warm up to 50° Celsius without creating any problem.
Noise on startup.	The turntable produces a slight rubbing noise upon startup.	It is normal for the belt to produce a slight noise before the optimal speed is reached.



Discover more on our website
www.goldnote.it

*Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer
Geräte entschieden haben und herzlich
Willkommen in der Welt von Gold Note, wo
wir High-End Audio und Musik in eine neue
Erfahrung verwandeln.*

Maurizio Aterini,
Gründer von Gold Note

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Aterini'.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE BEACHTEN

- 1** Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.
 - 2** Verwenden Sie das Gerät oder Teile davon nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
 - 3** Für Reparaturen und Probleme jeglicher Art wenden Sie sich bitte an den Gold Note Fachhändler.
 - 4** Schützen Sie das Produkt vor Nässe und Feuchtigkeit und halten Sie es fern von Wärmequellen, elektrischen und elektronischen Motoren, usw. Das mitgelieferte Netzkabel darf nur an diesem Gerät verwendet werden.
 - 5** Gold Note übernimmt keine Verantwortung für Schäden durch unsachgemäße Handhabung.
- | Die Sicherheitsfunktion des gepolten oder geerdeten Steckers darf nicht beeinträchtigt werden. Ein polarisierter Stecker hat zwei Blätter, von denen einer breiter als der andere ist. Ein geerdeter Stecker hat zwei Klingen und einen dritten Erdungsstift. Die breite Klinge oder der dritte Zinken dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.
 - | Schützen Sie das Netzkabel vor unbefugtem Betreten oder Quetschungen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der sie aus dem Gerät austreten.
 - | Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Anbaugeräte/Zubehörteile.

ALLGEMEINE HINWEISE

- | Lesen und verwahren Sie diese Anleitung.
- | Beachten Sie alle Warnungen.
- | Befolgen Sie alle Anweisungen.
- | Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- | Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- | Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- | Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- | Die Wartungsarbeiten und Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal des Kundendienstes ausführen lassen. Das Gerät zum Kundendienst bringen, wenn es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn Flüssigkeit oder Fremdkörper hineingelangt sind, wenn es heruntergefallen ist oder nicht normal funktioniert, oder wenn das Netzkabel beschädigt ist.

Dieses Gerät hat eine Seriennummer auf der Rückseite.

Bitte notieren Sie sich die Modell- und Seriennummer und bewahren Sie diese für Ihre Unterlagen auf.

MODELL

SERIENNUMMER

EN

DE

IT

FR

ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTE INFORMATIONEN FÜR PRIVATE HAUSHALTE

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1 GETRENNTE ERFASSUNG VON ALTGERÄTEN

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2 BATTERIEN UND AKKUS SOWIE LAMPEN

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Alttakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3 MÖGLICHKEITEN DER RÜCKGABE VON ALTGERÄTEN

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreterhabende Rücknahmegrundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges

Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Verreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

1 DATENSCHUTZ-HINWEIS

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

2 BEDEUTUNG DES SYMBOLS „DURCHGESTRICHENE MÜLLTonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (neu)



VORSICHT!

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, entfernen Sie nicht die Abdeckung (oder die Rückseite). Keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren befindlich. Für die Wartung wenden Sie sich ausschließlich an qualifiziertes Gold Note Servicepersonal.



WARNUNG!

Um Feuergefahr oder das Risiko elektrischer Schläge zu vermeiden, darf das Gerät nicht der Nässe oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

| INHALT

ZUBEHÖR AUSPACKEN	22
TECHNISCHE ANGABEN	23
AUFBAUHINWEISE	24
MONTAGE	25
NETZANSCHLUSS	28
FUNKTIONSÜBERSICHT	29
AUSRICHTUNG TONABNEHMER	32
ABNEHMBARE SCHUTZHAUBE	34
PRODUKTREGISTRIERUNG	35
FEHLERBEHEBUNG	36

EN

DE

IT

FR

| PACKUNGSIHALT

1x

MEDITERRANEO X

1x

SCHUTZHAUBE
(mit Abstandhalter)

1x

NETZTEIL
18V
(mit Kabel)

2x

GEGEGENWICHT

| 110g | 28.5g

1x

ÖL

1x

VERSCHRAUBUNG FÜR
PLATTENTELLER

1x

TONARMWAAGE

1X

TONARM
(vorinstalliert
und kalibriert)

3x

INBUSSCHLÜSSEL

| 2.5mm | 2.0mm | 1.5mm

1x

ÜBERHANG MIT STROBOSKOPSCHEIBE
Für die Feineinstellung der Geschwindigkeit und des
Tonabnehmers

1x

FILZMATTE

1x

ANTI-
SKATING

1x

ANTRIEBSRIEMEN

1x

LAGERKUGEL

3x

UNTERLEGSCHLEIBEN FÜR
SPIKES

1x

PLATTENKLEMME

1x

RINGSCHRAUBE

1x

PHONOKABEL

1x

BEDIENUNGSANLEITUNG


| ZUBEHÖR AUSPACKEN

EN

DE

IT

FR

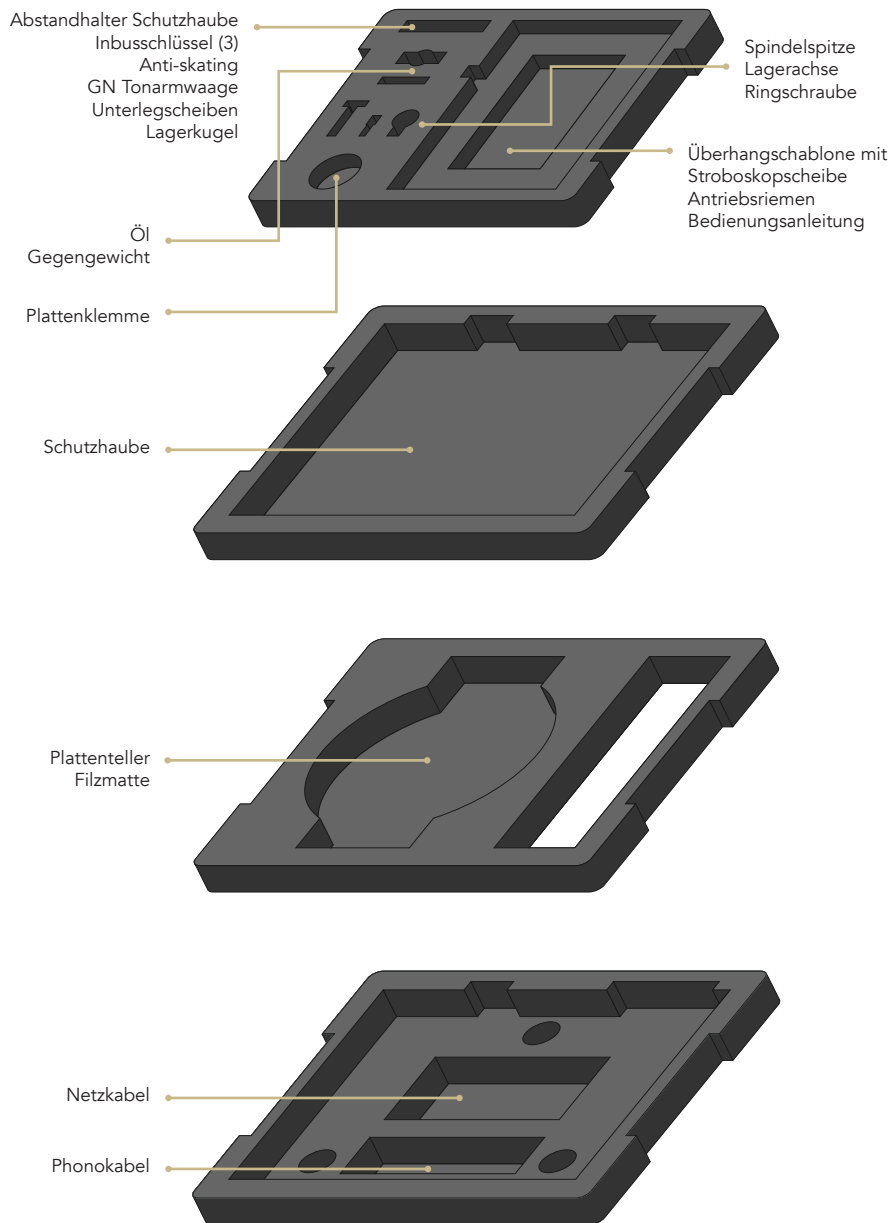

| TECHNISCHE ANGABEN

HAUPTMERKMALE

- | Gleichlaufschwankungen:
< 0,1%
- | Rumpelabstand:
-82db
- | Drehzahlen:
33 $\frac{1}{3}$ rpm und 45rpm $\pm$ 0,1%
- | Umschaltung:
Elektronisch mit Feineinstellung
- | Übertragung:
Präzise geschliffener Riemen aus EPDM
- | Antrieb:
Ultrapräziser, 12 V Synchronmotor
- | Teller:
Extra dichtes POM und Aluminium (45 mm, 7 kg)
- | Tellerachse:
In "Split-SpindleTM" Bauart zur Einspannung des Plattentellers
- | Vertikallagerung:
Mit 4,3 mm Keramik-Lagerkugel
- | Tonarm:
Gold Note B-7 Ceramic
- | Abdeckhaube:
Transparentes dunkelgraues Acryl und abnehmbar

NETZVERSORGUNG

- | Netzspannungen:
18V DC, 100-240V / 50-60Hz
- | Leistungsaufnahme:
max 27W

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

- Abmessungen:
470 mm L | 210 mm H | 360 mm T
590 mm L | 510 mm H | 460 mm T – verpackt
- Gewicht:
kg. 25
kg. 30 – verpackt

INBETRIEBNAHME

- 1 Bitte entfernen Sie vorsichtig alles Verpackungsmaterial und prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit.
- 2 Stellen Sie den Plattenspieler auf eine ebene Unterlage und richten Sie ihn mithilfe der verstellbaren Füße aus.
- 3 Stecken Sie das Gegengewicht auf den rückseitigen Teil des Tonarms und kontrollieren Sie die korrekte Auflagekraft Ihres Tonabnehmers.
- 4 Installieren Sie den Antriebsriemen, indem Sie ihn zuerst vorsichtig über die Riemenscheibe und dann außen über den Plattenteller legen.
- 5 Das Niederspannungskabel des Netzgeräts wird mit dem Anschluss am Plattenspieler verbunden, bevor die Stromversorgung ans Netz angeschlossen wird.

GESCHWINDIGKEITS-UMSCHALTUNG

Der Plattenspieler lässt sich auf einfache Weise über das Touch-Display steuern.

- 1 Berühren Sie das Display einmal, um den Plattenspieler anzuschalten.
- 2 Halten Sie die Home-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Plattenspieler auszuschalten.

AUFSTELLUNG DES PLATTENSPIELERS

Ihr Plattenspieler ist für den Gebrauch in heimische HiFi-Anlagen ausgelegt und muss vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Stellen Sie den Plattenspieler nicht in der Nähe von Wärmequellen, Motoren, elektrischen und elektronischen Geräten usw. auf. Die besten klanglichen Eigenschaften werden nur bei einer perfekten Ausrichtung und Aufstellung auf einer festen, ebenen Unterlage erreicht.

HANDHABUNG DER "PITCH CONTROL"

Die Tonhöhe kann auf einfache Weise über das Display eingestellt werden.

Wählen Sie die Geschwindigkeit und drücken Sie dann „PITCH“. Verwenden Sie die Symbole + und - zur Feinabstimmung der Geschwindigkeit.

Drücken Sie „SAVE“, um die Änderungen zu übernehmen und den Bildschirm zu verlassen, oder drücken Sie „BACK“, um die vorgenommenen Einstellungen zu löschen.


Durch Drücken von „DEFAULT“ werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt.

| MONTAGE


PLATTENTELLER

- 1** Entfernen Sie die Kappe in der Mitte des Plattenspielers.
- 2** Führen Sie die Lagerkugel in das Lagergehäuse ein und achten Sie dabei darauf, dass sie mittig auf dem Boden sitzt.
- 3** Befeuchten Sie die Lagerachse mit dem Öl wie in der Abbildung.
- 4** Setzen Sie die Lagerachse in das Lagergehäuse.*
- 5** Drehen Sie die Ringschraube in der Mitte des Plattentellers ein, um diesen anzuheben.
- 6** Legen Sie den Plattenteller auf die Lagerachse.

* BITTE BEACHTEN SIE: Das Lagergehäuse ist bereits auf dem Plattenspieler installiert, entfernen Sie dieses nicht.

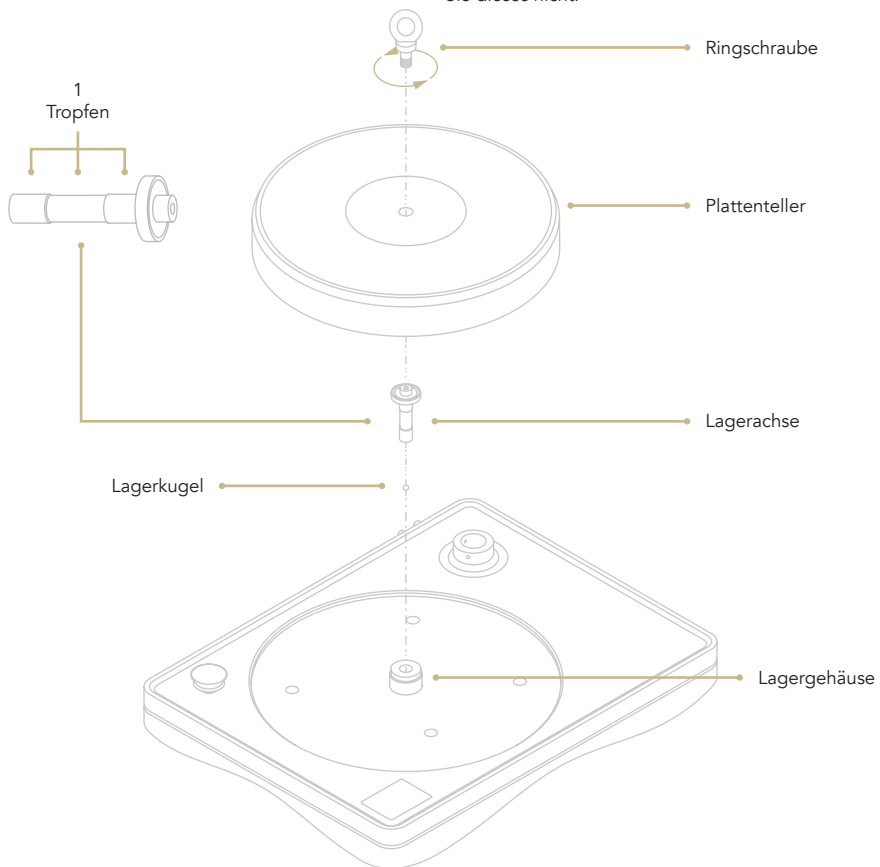


- 7** Entfernen Sie die Ringschraube von dem Plattenteller.
- 8** Drehen Sie die Spindelspitze auf der Oberseite ein, um den Plattenteller am Plattenspieler zu befestigen.
- 9** Installieren Sie den Antriebsriemen wie in der Abbildung, indem Sie ihn zuerst über die Riemenscheibe und dann außen über den Plattenteller legen.

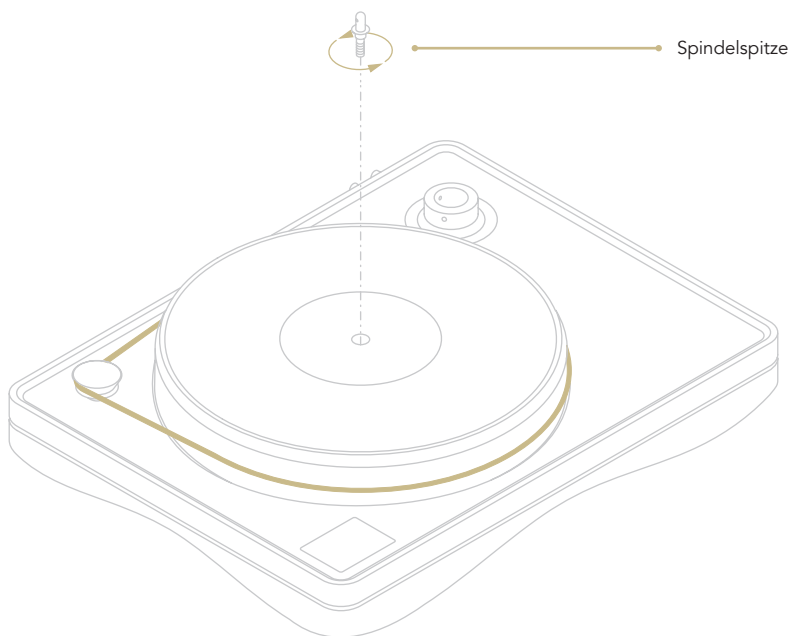


ANTISKATING UND GEGENGEWICHT


- 1 Anti-skating: Faden mit Gewicht
- 2 Anti-skating: Hebelarm
- 3 Gegengewicht für Tonarm:
Zur Einstellung der korrekten Auflagekraft je nach Tonabnehmer in Gebrauch.

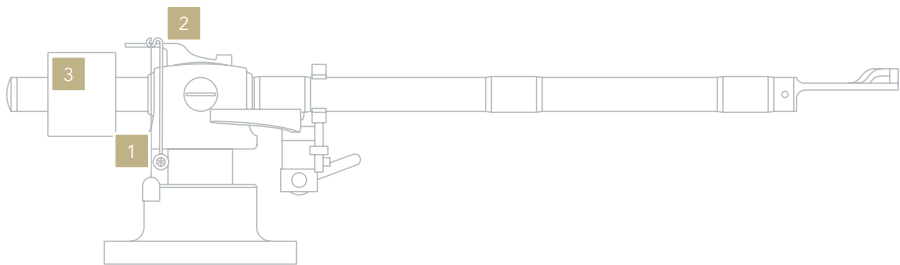

ANTISKATING FADEN ANBRINGEN

- 1 Die Schlaufe des FADENS am HEBELARM einhängen.
- 2 Den Faden in die Öse der AUFHÄNGUNG führen.
- 3 Antiskatingwirkung durch die Position der Schlaufe am HEBELARM justieren.

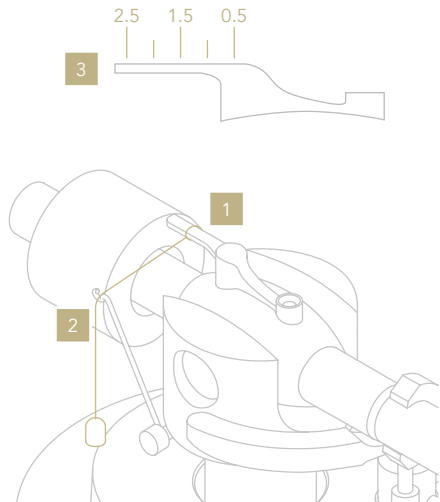

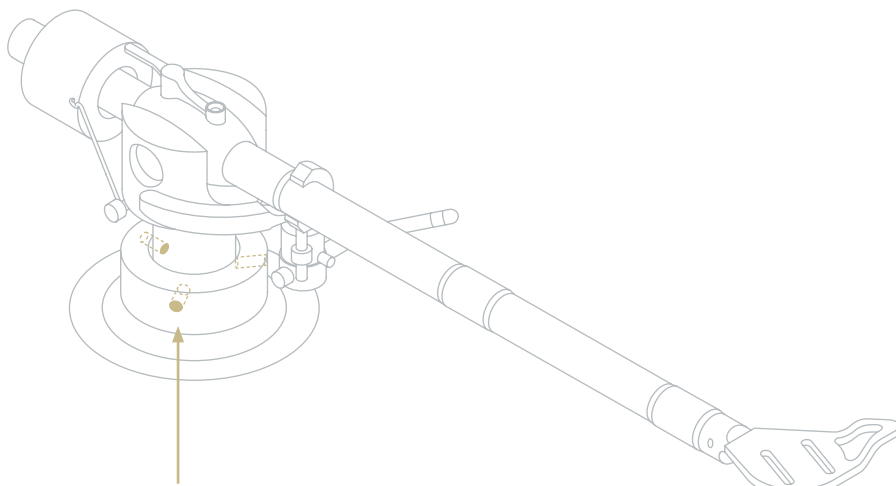

EINSTELLUNG DER TONARMHÖHE

Zur Anpassung des VTA den mitgelieferten 1,5mm-Inbusschlüssel. Bevor Sie den Tonarm bewegen, die Inbusschrauben in der Armplatte lockern. Wir empfehlen, die Schrauben nacheinander zu lösen (normalerweise reicht eine zum Anpassen des VTA).


| NETZANSCHLUSS

ANSCHLUSS DES NETZTEILS

Bevor Sie das Versorgungsgerät an das Netz anschließen bitte zunächst den Stecker mit dem Anschluss des Plattenspielers verbinden.

BITTE BEACHTEN

Für eine einwandfreie Funktion sollte der Plattenspieler nur mit dem originalen Netzteil verwendet werden.

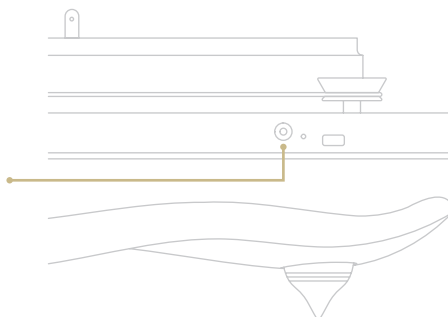

| FUNKTIONSÜBERSICHT

MEDITERRANEO X EIN- UND AUSSCHALTEN

Um den Mediterraneo X einzuschalten, schließen Sie die Stromversorgung an und berühren Sie dann einmal das Display (Abb. 1).



Abb. 1

Zum Ausschalten des Mediterraneo X: Stellen Sie sicher, dass sich der Plattenteller nicht dreht, und halten Sie dann 3 Sekunden lang die Taste  gedrückt. (Abb. 2).

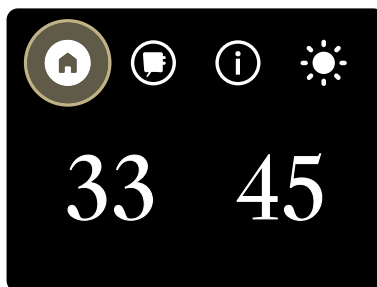


Abb. 2

HOMEPAGE

Über die Homepage können Sie die Geschwindigkeit auswählen, den Tonabnehmer-Timer überprüfen, Produktinformationen konsultieren und die Helligkeit des Displays einstellen.

Home

Es ist möglich, die Geschwindigkeit zu wählen, die Wiedergabe zu starten/stoppen und den Plattenspieler auszuschalten.

Menü Tonabnehmer


Es wird angezeigt, welcher Tonabnehmer aktiv ist und wie lange alle registrierten Tonabnehmer genutzt werden.

Informationen

Die Seriennummer (S/N) des Geräts und die aktuelle Firmware-Version werden angezeigt.

Einstellen der Helligkeit

3 verfügbare Optionen: 100%, 50% und OFF. Tippen Sie im ausgeschalteten Zustand auf das Display, um die Helligkeit vorübergehend zu aktivieren.

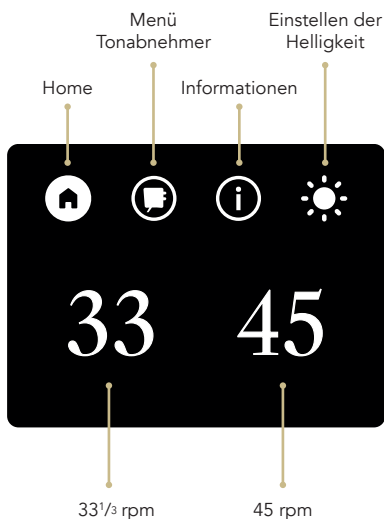

Tippen Sie auf die gewünschte Geschwindigkeit, um den Plattenspieler zu starten.

Tippen Sie erneut auf Geschwindigkeit, um den Plattenspieler zu stoppen.

Wenn die Drehung des Plattentellers stabil ist, können andere Funktionen ausgewählt werden.

PITCH

Das Menü zur Tonhöhenregelung öffnet sich.

TORQUE

Das Menü zur Drehmomentregelung öffnet sich.

TIMER

Der Nutzungs-Timer des ausgewählten Tonabnehmers wird angezeigt. Es ist möglich, den Zähler zu starten oder zu stoppen.



EN

DE

IT

FR

TONHÖHENREGELUNG

Die Tonhöhenregelung ist erst möglich, wenn sich die Geschwindigkeit des Plattentellers stabilisiert hat.



Verwenden Sie + und - zum Erhöhen/ Verringern der Drehgeschwindigkeit.*

* Bitte beachten Sie, dass die angezeigte Geschwindigkeit immer 33,33 beträgt, sie ändert sich nicht, wenn Sie die Tonhöhe einstellen.

SAVE


Tippen Sie auf „SAVE“, um die Einstellung zu bestätigen und zu speichern.

DEFAULT

Tippen Sie auf „DEFAULT“, um die Werkseinstellungen der Tonhöhe zurückzusetzen.

BACK

Drücken Sie auf „BACK“, um die Seite zu verlassen, ohne die Änderungen zu speichern.

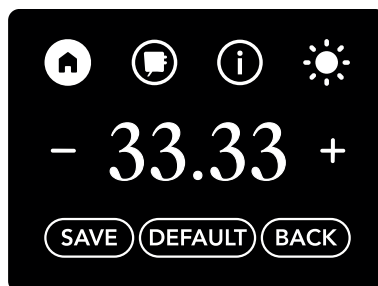

DREHMOMENTREGELUNG


Die Drehmomentregelung ermöglicht es, die Krafthöhe zu ändern, die der Motor auf die Riemenscheibe und den Plattenteller ausübt.

Das Drehmoment steht in keinem Zusammenhang mit der Drehzahl, die durch die Tonhöhenregelung verändert werden kann. Das Drehmoment wirkt sich nur auf die Drehkraft aus.

Ein geändertes Drehmoment führt zu subtilen klanglichen Unterschieden je nach Tonabnehmer und Schallplatte. Die Änderung wird sofort übernommen, sodass der Benutzer die Wirkung in Echtzeit wahrnehmen kann.

Fünf Einstellungen stehen zur Verfügung:
5 weiße Balken = maximales Drehmoment
1 weißer Balken = minimales Drehmoment

Tippen Sie immer auf „SAVE“, um die gewählte Einstellung zu übernehmen.

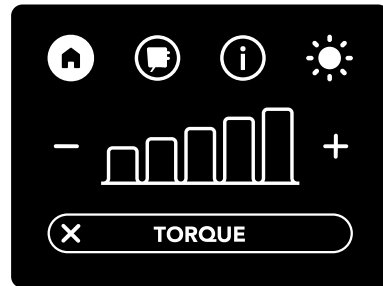


MENÜ TONABNEHMER

Wenn Sie auf einen der Tonabnehmer tippen, wird dieser als aktiver Tonabnehmer identifiziert.

Während der Wiedergabe ist es möglich, den Nutzungs-Timer des Tonabnehmers zu starten/stoppen.

Die Nutzungsminuten jedes Tonabnehmers können angezeigt und zurückgesetzt werden.

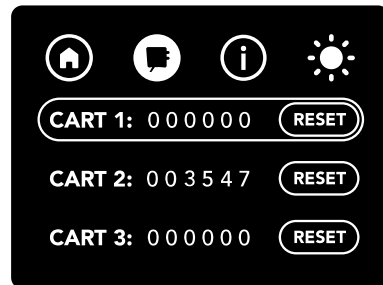


TIMER TONABNEHMER

Der aktivierte Tonabnehmer wird im Nutzungs-Timer angezeigt, wenn eine der beiden Geschwindigkeiten gestartet wird.

Drücken Sie ► / ||, um die Zeitzählung für die aktuelle Session zu starten/stoppen, drücken Sie X, um sie zu beenden.

Die Zeitzählung läuft auch bei geschlossenem Tonabnehmer-Timer weiter, bis sie manuell unterbrochen wird.

Wenn der Timer gestoppt wird, wird die Zählung der letzten Session zur Gesamtzeit des aktiven Tonabnehmers addiert und ist im Tonabnehmer-Menü sichtbar.

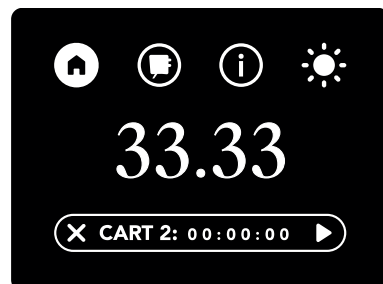

| AUSRICHTUNG TONABNEHMER

EN

DE

IT


FR

Unsere Plattenspieler und Tonarme werden vor der Auslieferung voreingestellt, aber Sie können anhand der Gold Note Einstellschablone folgendes anpassen:

A Orientierung Tonabnehmer.

B Überhang.

C 45rpm und $33\frac{1}{3}$ rpm Drehzahl (Stroboskoplampe nötig).

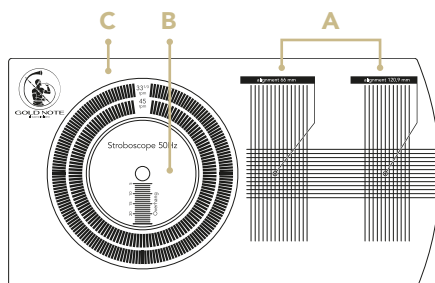

DREHZAHLKONTROLLE

Kontrollieren Sie die Drehzahl mithilfe einer Stroboskoplampe während sich der Plattenteller dreht.



Mit der äußeren Linie wird die $33\frac{1}{3}$ rpm geprüft.

Mit der inneren Linie wird die 45rpm geprüft.

ÜBERHANG

Für die korrekte Ausrichtung des Überhangs mit die Schablone auf die Plattenspitze gelegt werden und die Nadel des Abtasters muss über der Spitze positioniert werden.



Passen Sie die Position des Tonabnehmers so lange an, bis der empfohlene Überhang erreicht ist, wie es der Hersteller vorgibt.

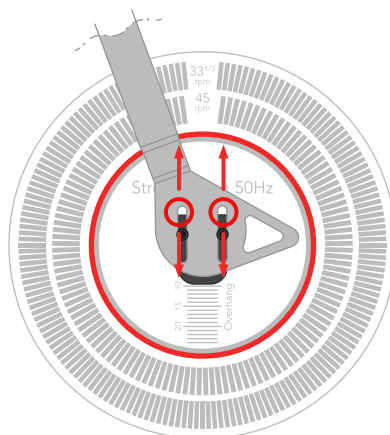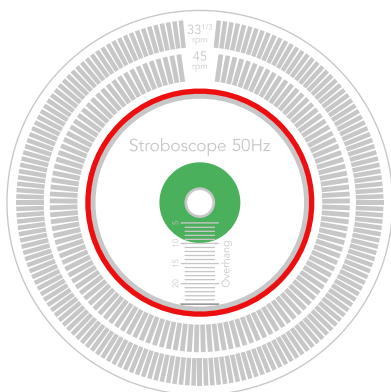

ORIENTIERUNG TONABNEHMER

Für eine korrekte Einstellung des Abtastwinkels und den bestmöglichen Nadelkontakt mit der Plattenrinne wird die Spitze des Tonabnehmers über den Kreisen ausgerichtet, wie in der unten stehenden Abbildung gezeigt wird.

Der Korpus des Tonabnehmers soll an den vertikalen Hilfslinien ausgerichtet werden.

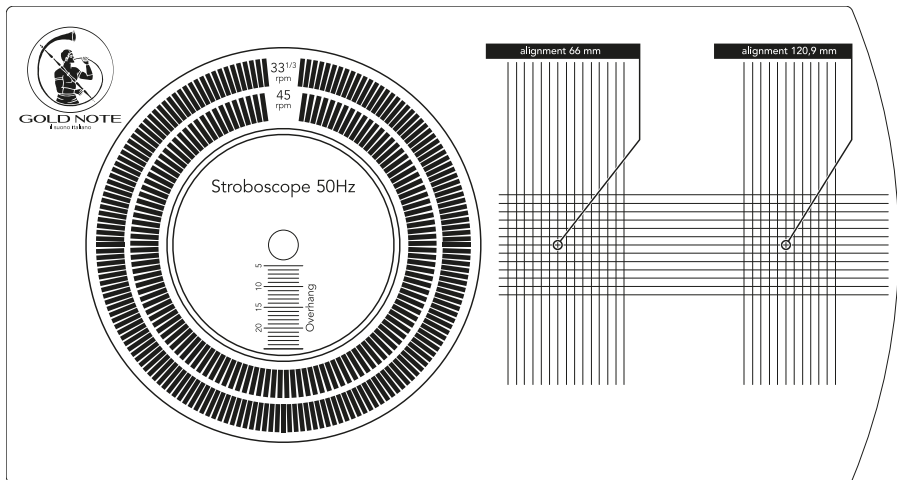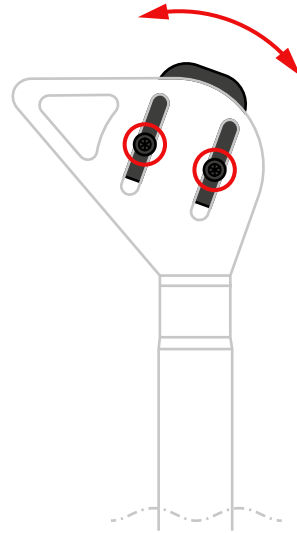

| ABNEHMBARE SCHUTZHAUBE

EN

DE

IT



FR

Die firmeneigene Staubschutzhaube hat als Besonderheit lösbare Scharniere, sodass Sie den Plattenspieler nach Ihren Vorlieben nutzen können.

Die aufgeklappte Haube hält in den Scharnieren bei etwa 90° Öffnung und kann dabei nicht nach hinten kippen.

Die Schutzhaube kann schnell und einfach abgenommen werden: die aufgeklappte Haube vorsichtig seitlich nach LINKS schieben, um sie vom Chassis zu lösen.

Bitte beachten: die Abnahme und das Wiedereinsetzen gelingen nur bei ganz geöffneten Scharnieren, im 90° Winkel.

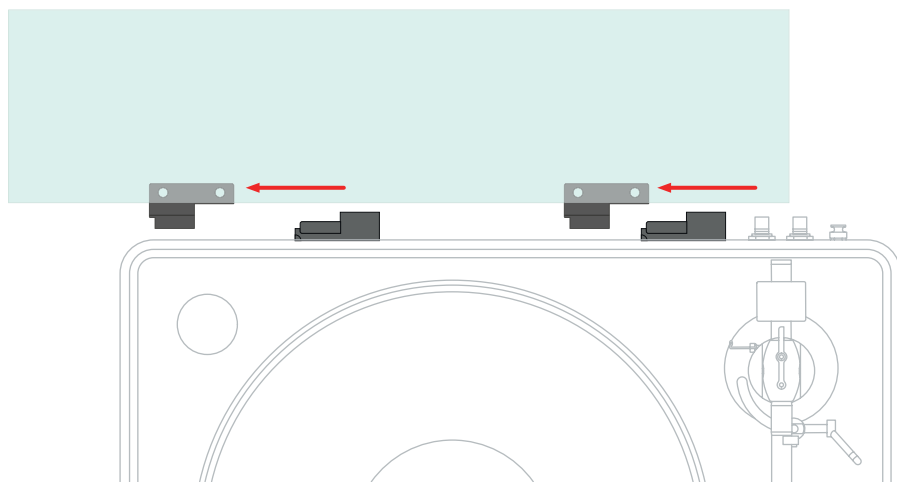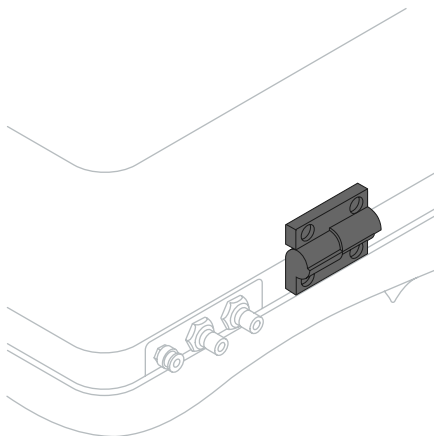

| PRODUKTREGISTRIERUNG

PRODUKTREGISTRIERUNG

Bitte registrieren Sie das Produkt innerhalb von 15 Tagen nach dem Kauf über das zugehörige Formular auf unserer Webseite: www.goldnote.it/produktregistrierung

Geräte, die nicht einwandfrei registriert oder in einem anderen Land als dem des Käufers erworben worden sind, fallen nicht unter die Gewährleistung und eine Registrierung wird verweigert.

Die Gewährleistung erstreckt sich in keinem Fall auf: Röhren, Tonabnehmer-Nadeln und Batterien.



www.goldnote.it/produktregistrierung

WARNUNG

Gold Note Produkte sollten nur von zertifizierten Gold Note Technikern und Fachhändlern geöffnet, gewartet und inspiziert werden. Das Öffnen des Gerätes durch nicht autorisiertes Personal führt zum Erlöschen der Gewährleistung.

GEWÄHRLEISTUNG

Alle Gold Note Geräte verfügen über eine Gewährleistung bezüglich fehlerhafter Materialien und Verarbeitung. Für Reparaturen und Probleme jeglicher Art wenden Sie sich bitte an den Verkäufer, da jede Art von Wartung und Inspektion vom Gold Note Fachhändler oder Vertrieb ausgeführt werden muss.

HINWEIS

Die Beschreibungen und technischen Angaben können sich jederzeit und ohne Vorankündigung ändern.

| FEHLERBEHEBUNG

EN

DE

IT

FR

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Ausrichtung des Plattenspielers.	Der Plattenspieler ist ungünstig aufgestellt.	Richten Sie den Plattenteller mithilfe einer Wasserwaage aus, indem Sie die Füße an- oder abschrauben. Durch das Abschrauben eines Fußes erhöht sich die Höhe.
Reinigung des Plattenspielers.	Der Plattenspieler ist verstaubt und muss gereinigt werden.	Benutzen Sie mit größter Vorsicht ein Tuch, das zu 100% aus sehr weicher Baumwolle besteht, um Staub und Flecken zu entfernen. Jede Säure, jeder Alkohol und jedes Tuch, das nicht extrem weich ist, beschädigt die Ästhetik des Plattenspielers irreversibel. Verwenden Sie NUR trockene Tücher.
Überhitzung des Motors.	Der Motor läuft heiß.	AC-Synchronmotoren, die von Gold Note verwendet werden, können sich problemlos auf bis zu 50° Celsius erwärmen.
Geräusch bei Inbetriebsetzung.	Der Plattenspieler produziert bei Inbetriebsetzung ein leichtes Reibgeräusch.	Es ist normal, dass der Riemen zu Beginn des Antriebs ein leichtes Geräusch abgibt.



Entdecken Sie mehr auf unserer Website

www.goldnote.it



Designed and handmade in Firenze, Italy

www.goldnote.it

Akamai S.r.l. All rights reserved