



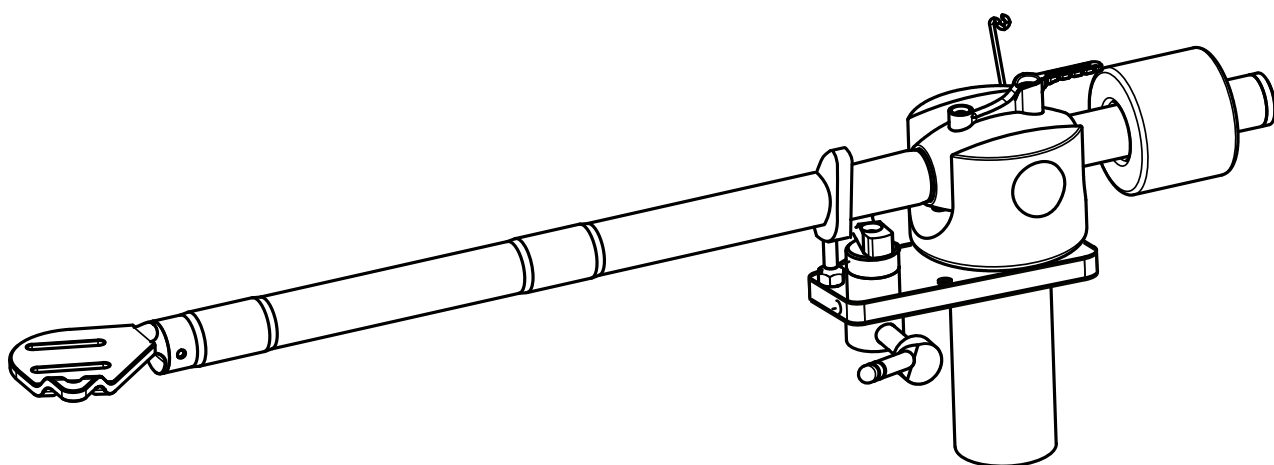

B-7 Ceramic

HOCHPRÄZISIONS-TONARM

LIEFERUMFANG	3
BESCHREIBUNG UND TECHNISCHE DATEN	4
MONTAGE	6
ÜBERSICHT UND ANTISKATING	7
VERTIKALER ABTASTWINKEL (VTA)	8
PRODUKTREGISTRIERUNG	9
FEHLERBEHEBUNG	10
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	11

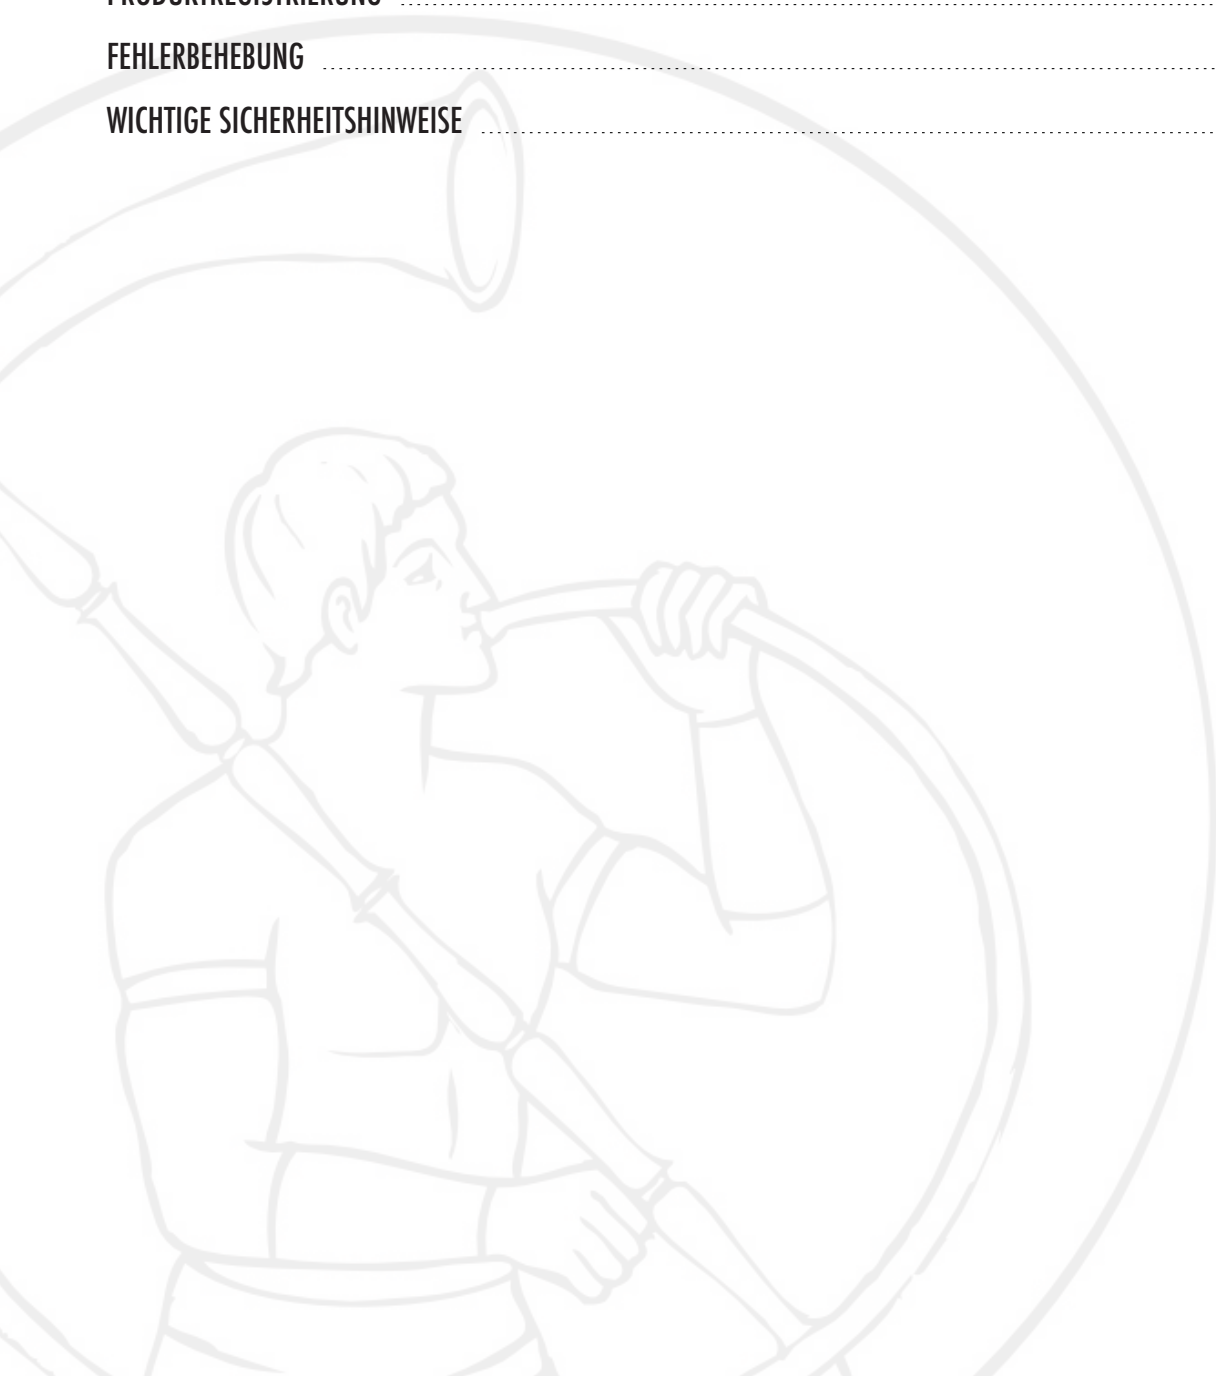

LIEFERUMFANG

- 1 zylindrisches Gegengewicht, 110 g
- 1 zusätzliches Gegengewicht, 28,5 g
- Nylonfaden mit Antiskating-Gewicht (bereits montiert)
- Phonokabel, 1,5 m
- Justierschablone
- 1 Innensechskantschlüssel, 2,5 mm
- 1 Innensechskantschlüssel, 2,0 mm
- 1 Innensechskantschlüssel, 1,5 mm
- 1 GN-Tonarmwaage
- 1 Bedienungsanleitung

BESCHREIBUNG UND TECHNISCHE DATEN

Ein gut konstruierter Tonarm sollte mit jedem Tonabnehmer beste Ergebnisse erzielen und dabei einfach, effizient und leicht zu montieren und zu bedienen sein. Ergänzen Sie hochwertige Materialien und eine elegante Gestaltung - und Sie erhalten den B-7 Ceramic.

Er wird in Italien sorgfältig von Hand gefertigt, mit einem einzigen Ziel: Ihr Tonabnehmer soll tief in die Schallplattenrinne eintauchen und Musik so natürlich und detailreich wie möglich zum Leben erwecken.

Im B-7 Ceramic arbeiten vier hochpräzise Miniatur-Keramikkugellager des deutschen Herstellers GRW. Sie werden einzeln behandelt und versiegelt, um ihre Unversehrtheit und höchste Präzision zu bewahren. Das ermöglicht eine geräuschlose Funktion, damit Sie jede Nuance Ihrer Schallplatten genießen können.

Mit 242 mm effektiver Länge und 19 mm Überhang lässt sich der B-7 Ceramic einfach auf nahezu jedem Plattenspieler montieren.

Ein Silikonelement dämpft das hintere Tonarmrohr und reduziert unerwünschte Schwingungen. Das präzise bearbeitete Edelstahl-Gegengewicht eignet sich für die meisten Tonabnehmer mit einer Masse bis 15 g.

Die extrem reibungsarmen Keramikkugellager für die vertikale Bewegung werden über manuell justierte Edelstahlschrauben geführt. Zwei direkt in die präzisionsgeschliffene Hauptachse eingesetzte Miniatur-Kugellager ermöglichen die horizontale Bewegung.

Mit seinem Schaftdurchmesser von 23 mm lässt sich der B-7 Ceramic auf praktisch jedem Plattenspieler befestigen und steigert Klangqualität und täglichen Musikgenuss.

WICHTIGER HINWEIS

Alle unsere Tonarme werden vor der Auslieferung im Werk präzise kalibriert.

Sollten weitere Einstellungen erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Gold-Note-Händler. Sämtliche Eingriffe müssen durch qualifiziertes Fachpersonal oder unter dessen Aufsicht erfolgen.

BESCHREIBUNG UND TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

Bauart: 9-Zoll-Tonarm mit Kugellagerung

Überhang: 19 mm

Kröpfungswinkel: 24°

Tonarmrohr: gerades Titanrohr mit sechs unterschiedlichen Abschnitten

Schaftdurchmesser an der Aufnahme: 23 mm

Dynamische effektive Masse: 10 g

Auflagekraft (VTF): 0,176 N (18 g)

VTA: an der Tonarmaufnahme einstellbar

Tonarmlift: hydraulisch

Antiskating: Fadensystem mit fünf Positionen

Antiskating-Kraft: von innen nach außen in Schritten von jeweils 0,5 g einstellbar: 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 g

KABEL

Innenverkabelung: AWG36 Hyper Litz, geschirmt, 99,99 % OFC

Mitgeliefertes Anschlusskabel: 1,5 m, spezielles vierpoliges DIN/Cinch-Kabel

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Effektive Länge: 242 mm


Gewicht: 195 g ohne Gegengewicht

MONTAGE

SCHRITT 1

Setzen Sie den Tonarm in die Aufnahme des Plattenspielers ein. Stellen Sie den vertikalen Abtastwinkel (VTA) ein und fixieren Sie den Arm mit den Innensechskantschrauben der Aufnahme. Der Tonabnehmer muss bereits montiert sein.


Führen Sie das Phonokabel wie abgebildet durch die Tonarmaufnahme. Setzen Sie den Tonarm in die Basis ein und ziehen Sie die drei Madenschrauben an, die im Abstand von jeweils 120° am äußeren Umfang angeordnet sind.

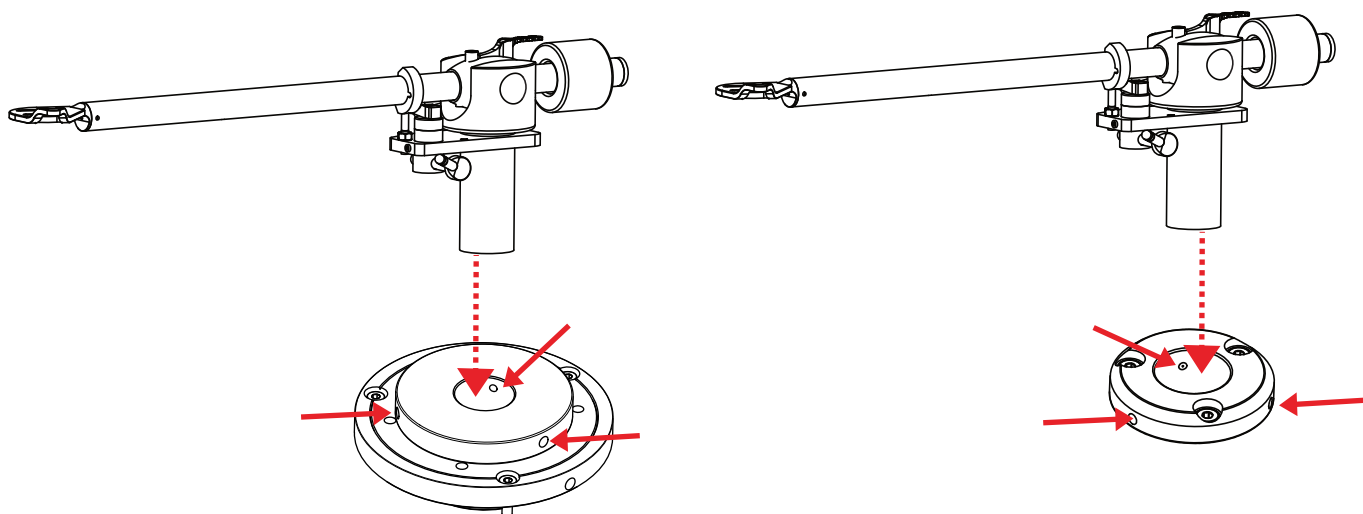


SCHRITT 2

Verbinden Sie das Phonokabel mit dem Tonarm.

Richten Sie den DIN-Stecker des Kabels an der DIN-Buchse des Tonarms aus. Orientieren Sie sich dabei an der Nut des Massekontakts.

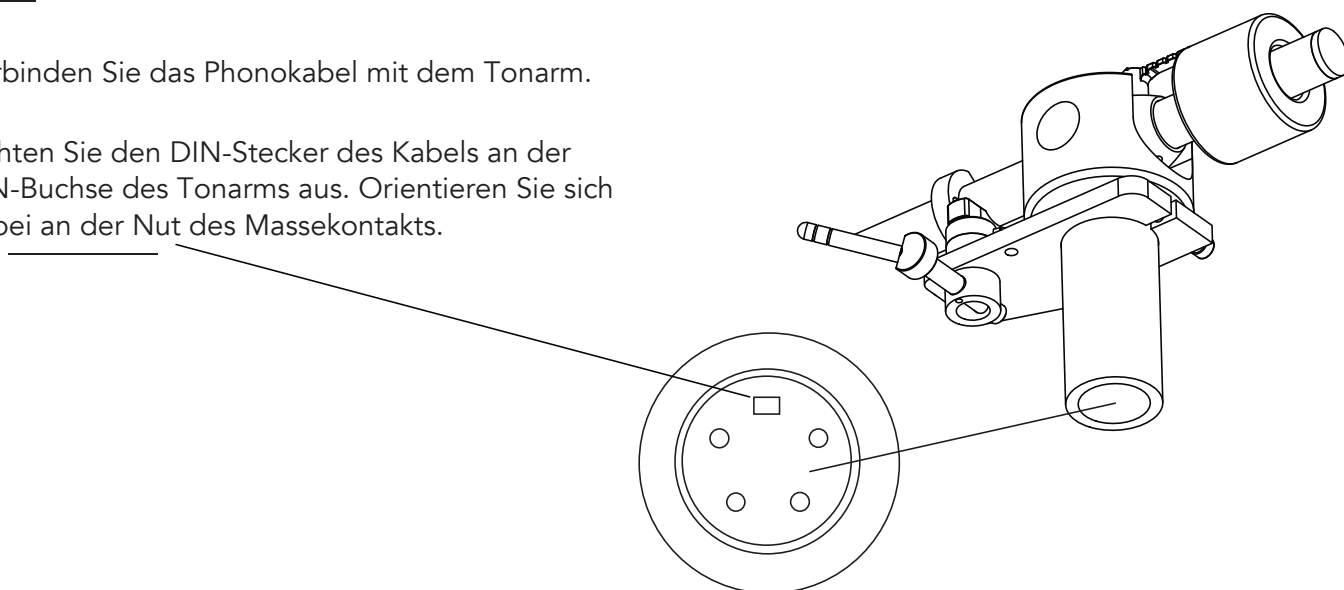

ÜBERSICHT UND ANTISKATING

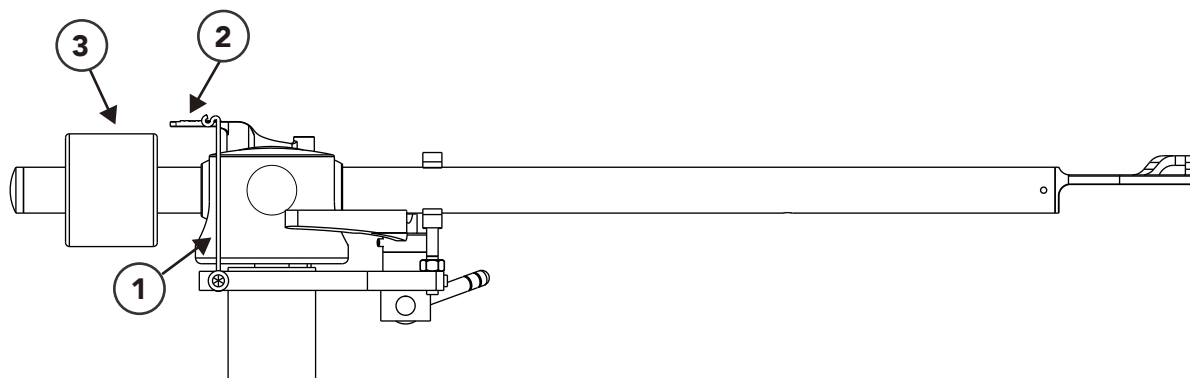

1 - ANTISKATING: Nylonfaden mit zylindrischem Gegengewicht

2 - ANTISKATING: Einstellstab


3 - TONARM-GEGENGEWICHT: zur Einstellung der korrekten Auflagekraft für den verwendeten Tonabnehmer

ANTISKATING-SYSTEM MONTIEREN

1 - Legen Sie die Schlaufe des Nylonfadens in eine Rille des Einstellstabs.

2 - Führen Sie den Faden durch die Öse des Führungsbügels.

3 - Wählen Sie die passende Rille am Einstellstab, um die Antiskating-Kraft einzustellen.

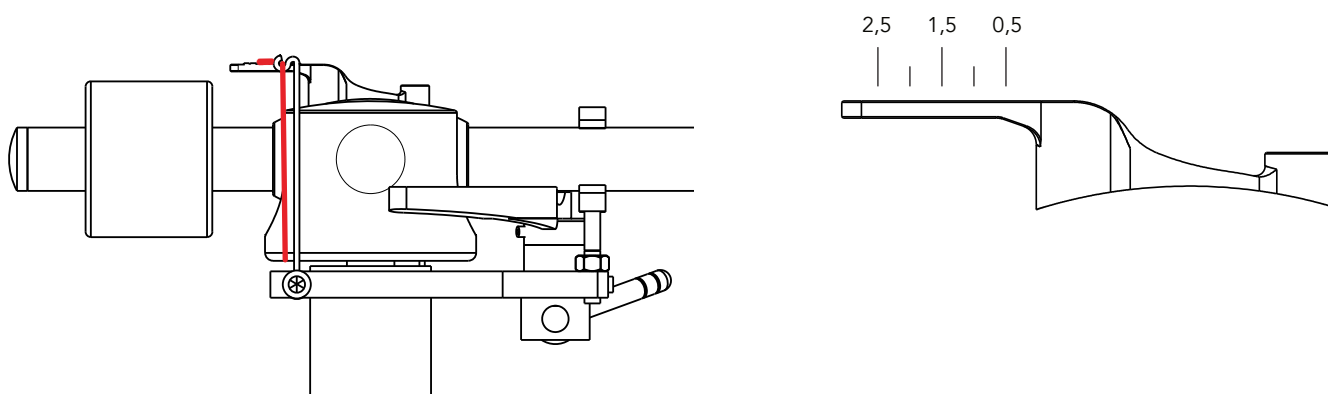


VERTIKALER ABTASTWINKEL (VTA)



VTA EINSTELLEN

Stellen Sie den vertikalen Abtastwinkel (VTA) durch Anheben oder Absenken des Tonarms ein. Verwenden Sie dazu den mitgelieferten 1,5-mm-Innensechskantschlüssel an den drei mit Pfeilen markierten Bohrungen der Tonarmaufnahme.

Innensechskantschlüssel, 1,5 mm

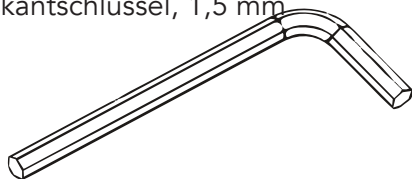

Tonarmaufnahme

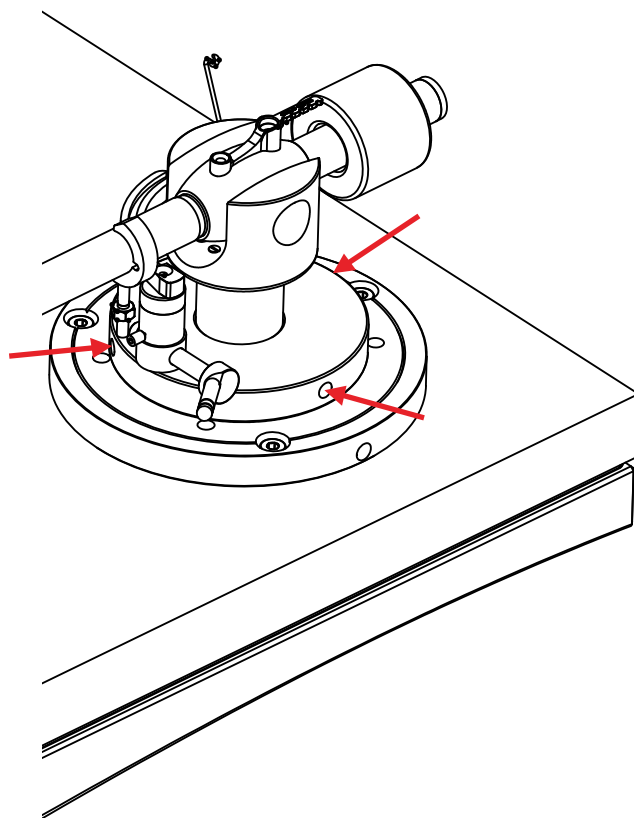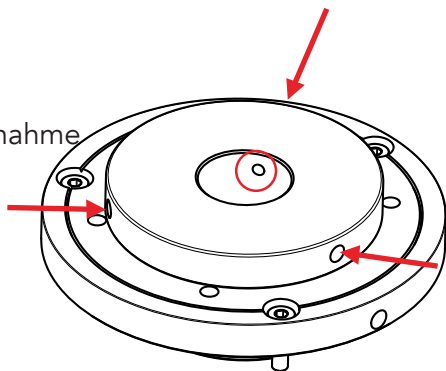

PRODUKTREGISTRIERUNG

Wir empfehlen, das Gerät innerhalb von 15 Tagen nach dem Kauf auf unserer Website zu registrieren: www.goldnote.it/product-registration

Bei nicht ordnungsgemäßer Registrierung oder beim Kauf außerhalb des Wohnsitzlandes des Käufers besteht laut Hersteller keine Garantie; die Registrierung wird in diesem Fall abgelehnt.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Röhren, Tonabnehmernadeln und Batterien.

GARANTIE

Für alle Gold-Note-Produkte gilt eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler. Service und Prüfungen müssen durch einen Gold-Note-Händler oder -Vertrieb erfolgen. Wenden Sie sich bei Unterstützungsbedarf an Ihren Verkäufer.

Falls Sie Ihren offiziellen Gold-Note-Händler oder -Vertrieb nicht finden können, informieren Sie sich auf unserer Website.

BITTE BEACHTEN

Beschreibungen und technische Daten können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.

WARNUNG

Gold-Note-Produkte dürfen nur von zertifizierten Gold-Note-Technikern und Händlern geöffnet, gewartet und geprüft werden. Arbeiten durch unqualifiziertes Personal können schwere Schäden oder Verletzungen verursachen. Das Öffnen durch nicht autorisierte Personen führt zum Verlust der Herstellergarantie. Wenden Sie sich in diesem Fall zur Fehlerbehebung an Ihren Händler.

Senden Sie keine Geräte ohne vorherige Genehmigung direkt an das Werk oder den Vertrieb.

PFLEGE

MASSNAHME	BESCHREIBUNG	VORGEHEN
GERÄT REINIGEN		Reinigen Sie das Gerät ÄUSSERST vorsichtig und ausschließlich mit einem sehr weichen Baumwolltuch. Säuren beschädigen die hochwertigen Oberflächen unwiderruflich. Verwenden Sie keinen Alkohol und ausschließlich ein trockenes Tuch.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	BESCHREIBUNG	URSACHE	ABHILFE
LAUTSPRECHER BRUMMEN	Die Lautsprecher brummen, wenn das Kabel mit dem Verstärker verbunden ist.	Der Tonarm ist nicht korrekt geerdet.	Prüfen Sie, ob der DIN-Stecker des Phonokabels fest in der DIN-Buchse des Tonarms sitzt.
		Die Ein- bzw. Ausgangskabel des Verstärkers sind nicht geschirmt.	Verwenden Sie für Verstärkerverbindungen stets geschirmte Kabel.
		Die Tonabnehmeranschlüsse sitzen nicht richtig.	Prüfen Sie den korrekten Sitz der Tonabnehmeranschlüsse.
		Die Massekontakte der DIN-Verbindung berühren sich nicht.	Stellen Sie sicher, dass die Massekontakte der DIN-Verbindung sicheren Kontakt haben.
TONARM TASTET NICHT KORREKT AB	Der vertikale Abtastwinkel des Tonarms ist falsch eingestellt.		Stellen Sie den VTA über die Tonarmhöhe ein. Lösen Sie dazu die drei Schrauben an der Aufnahme mit dem mitgelieferten 1,5-mm-Innensechskantschlüssel.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG!
Zur Vermeidung eines Stromschlags Gehäuse und Rückwand nicht öffnen. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer wartbaren Teile. Wartung nur durch qualifiziertes Gold-Note-Servicepersonal.



WARNUNG!
Zur Vermeidung von Brand und Stromschlag das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.

Zerlegen Sie keine Teile des Produkts.

Verwenden Sie keine Teile des Produkts für andere Zwecke.

Wenden Sie sich bei Wartungsbedarf oder Problemen an qualifiziertes Gold-Note-Personal.

Schützen Sie das Produkt vor Regen und Feuchtigkeit. Halten Sie es von Wärmequellen sowie elektrischen und elektronischen Motoren fern.

Das mitgelieferte Netzkabel darf nur für dieses Gerät verwendet werden.

Gold Note übernimmt keine Verantwortung für unsachgemäße Verwendung.

Die Seriennummer befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

Notieren Sie Modell und Seriennummer und bewahren Sie diese Angaben auf.

Seriennummer: _____

Modell: _____

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- 1 Lesen Sie diese Anweisungen und bewahren Sie sie auf.
 - 2 Beachten Sie alle Warnungen.
 - 3 Befolgen Sie alle Anweisungen.
 - 4 Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
 - 5 Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
 - 6 Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät nach den Herstellerangaben auf.
 - 7 Stellen Sie das Gerät nicht neben Heizkörpern, Öfen oder anderen Wärmequellen auf, einschließlich Verstärkern.
 - 8 Setzen Sie die Schutzfunktion eines polarisierten Steckers oder Schutzkontaktsteckers nicht außer Kraft. Ein polarisierter Stecker besitzt zwei unterschiedlich breite Kontakte. Ein Schutzkontaktstecker verfügt zusätzlich über einen Schutzleiterkontakt. Der breite Kontakt bzw. Schutzleiter dient Ihrer Sicherheit. Passt der Stecker nicht in Ihre Steckdose, lassen Sie die veraltete Steckdose von einer Elektrofachkraft ersetzen.
 - 9 Schützen Sie das Netzkabel vor Betreten und Quetschen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und am Geräteausgang.
 - 10 Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
 - 11 Verwenden Sie nur Wagen, Ständer, Stative, Halterungen oder Tische, die der Hersteller empfiehlt oder mit dem Gerät liefert. Bewegen Sie einen Wagen mit dem Gerät vorsichtig, damit er nicht umkippt und Verletzungen verursacht.
 - 12 Ziehen Sie bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung den Netzstecker.
 - 13 Lassen Sie Wartungsarbeiten ausschließlich von qualifizierten Fachkräften ausführen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde, etwa an Netzkabel oder Stecker, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände eingedrungen sind, wenn es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
-
- Setzen Sie das Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aus.
 - Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, etwa Vasen, auf das Gerät.
 - Stellen Sie das Gerät nicht in geschlossenen Möbeln wie Bücherregalen auf.
 - Auch bei ausgeschaltetem POWER- bzw. STANDBY/ON-Schalter nimmt das Gerät eine geringe Leistung aus dem Stromnetz auf.
 - Stellen Sie das Gerät nahe einer Steckdose auf, sodass der Netzstecker jederzeit gut erreichbar ist.
 - Der Netzstecker dient zur Trennung vom Stromnetz und muss jederzeit zugänglich bleiben.
 - Batterien und Akkus dürfen weder direkter Sonneneinstrahlung noch Feuer oder übermäßiger Hitze ausgesetzt werden.
 - Seien Sie bei der Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern vorsichtig: Übermäßiger Schalldruck bzw. hohe Lautstärke kann zu Hörverlust führen.



goldnote_italy



Gold Note Audio



Gold Note

Akamai S.r.l.
www.goldnote.it